


PocketBook Mini

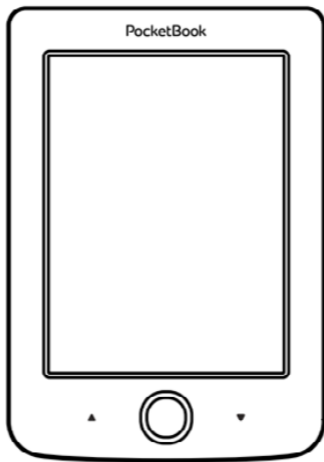

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	6
Warunki przechowywania, transportu i	
użytkowania	6
Konserwacja	8
Bezpieczeństwo RF	9
Utylizacja	10
WYGLĄD	11
DANE TECHNICZNE	12
ROZPOCZYNIANIE PRACY	13
Ładowanie akumulatora	13
Zarządzanie energią	14
Ładowanie plików	15
Nawigacja	16
Praca z klawiaturą ekranową	17

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM	19
Instalowanie dodatkowych słowników	22
MENU GŁÓWNE.....	23
Ostatnie zdarzenia	25
Biblioteka	25
Notatki	29
Aplikacje	29
Kalkulator	29
Kalendarz i zegar	30
Szachy	30
Słownik	30
Klondike	31
Zdjęcia	31
Wąż	32
Sudoku	32
WIADOMOŚCI	32
Przeglądarka	34
Księgarnia	35

PocketBook Sync	36
Korzystanie	36
Rejestracja	36
Wybieranie i wysyłanie treści do Urzędnika	37
Pobieranie treści na Urządzenie	38
Pasek stanu	39
CZYTANIE KSIĄŻEK	41
Przewracanie stron	42
Odniesienia	42
Zmienianie rozmiaru tekstu	43
Menu Czytanie	43
Spis treści	44
Przejdź do strony	45
Wyszukiwanie	46
Zakładki	47
Ustawienia	47
Tryb	48

Słownik	49
Obracanie	50
Tworzenie notatek	50
Zamykanie książki	51

KONFIGURACJA	52
---------------------------	-----------

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	64
--	-----------

Aktualizacja ręczna	64
----------------------------	-----------

Aktualizacja automatyczna	66
----------------------------------	-----------

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	69
--------------------------------------	-----------

WSPARCIE DLA KLIENTA	71
-----------------------------------	-----------

ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI	72
--	-----------

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia.

Warunki przechowywania, transportu i użytkowania

Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40°C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy unikać wystawienie urządzenia na:

- bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- bezpośrednie działanie płomieni lub dymu (z papierosa, zapalniczki lub innego źródła ognia itp.)

- zetknięcie z płynami i wilgocią (nie używaj Urządzenia w deszczu, na ulicy przy zwiększonej wilgotności powietrza, w pobliżu zbiorników wody itp.)
 - zalanie urządzenia płynami lub przeniknięcie wilgoci
 - działanie silnych pól elektromagnetycznych, ładunków elektrostatycznych oraz sztucznych źródeł promieniowania UV
 - zbyt silnego nacisku na ekran, złącza i przyciski.

Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu.

Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać. Chroń ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek. Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwany przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zdekształcona itp.), powinna zostać wymieniona przez uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia.

Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp.). Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej.

Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.


Bezpieczeństwo RF

To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.

Utylizacja



Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne.

 Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym.

Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem!

Wygląd

1. **Wstecz** – w trybie czytania powoduje przejście do poprzedniej strony. W trybie nawigacji powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony listy

2. **W lewo**

3. **W dół**

4. **OK** – krótkie naciśnięcie powoduje otwarcie elementu (np. książki albo elementu menu), dłuższe naciśnięcie powoduje otwarcie menu kontekstowego elementu (jeśli jest dostępne)

5. **Do góry**

6. **W prawo**

7. **Do przodu** – powoduje przejście do następnej strony

8. Port micro-USB – do podłączenia urządzenia do komputera lub ładowarki (ładowarka może być opcjonalna)

9. Przycisk **Wł./Wył.** (zasilanie) – długie naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia, krótkie – zablokowanie klawiatury.



UWAGA Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia* > *Mapowanie przycisków*. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

Dane techniczne

Wyświetlacz	5" E Ink® 800×600, 200 dpi, czarno-biały
Procesor	1000 MHz
RAM	256MB
Pamięć	4GB *
System operacyjny	Linux®
Porty	MicroUSB Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bateria	Litowo-polimerowa, 3,7 V, 1000 mAh **
Formaty książek	PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM); TXT, FB2, FB2. zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC
Formaty obrazów	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Wymiary	100.02×142.33×7.2 mm
Waga	131 g

* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia.

** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

Rozpoczynanie pracy

W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od 8 do 12 godzin i zostało przeprowadzone przy wyłączonym Urządzeniu. Akumulator można naładować z komputera PC za pomocą kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie).

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

- Podłącz Urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Gdy rozpocznie się ładowanie, zacznie migać lampka.

- Gdy akumulator zostanie naładowany, lampka zgaśnie. W tym momencie Urządzenie można odłączyć od źródła prądu i włączyć.

Jeśli podczas podłączania do komputera Urządzenie jest włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z dwóch opcji: *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Ładowanie rozpocznie się tylko wówczas, gdy zostanie wybrany odpowiedni tryb.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Aby wyłączyć urządzenie dłużej przytrzymaj przycisk **On/Off**. Dodatkowo możesz ustawić czas, po którym urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. W tym celu przejdź do menu *Konfiguracja > Oszczędzanie akumulatora > Wyłącz urządzenie po* urządzenie po i ustaw czas.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **Wł./Wył.** i przytrzymaj go, aż urządzenie się wyłączy. Jeśli przycisk ten

zostanie zwolniony wcześniej, nastąpi zablokowanie klawiatury Urządzenia i w prawym górnym rogu ekranu pojawi się znak kłódki. Aby odblokować klawiaturę, ponownie naciśnij przycisk **Wł./Wył.**

Dodatkowo możesz ustawić automatyczne blokowanie klawiszy i wyłączenie urządzenia: przejdź do opcji *Ustawienia > Zegar > Zablokuj klawiaturę po* lub *Wyłącz po* i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.

ŁADOWANIE PLIKÓW

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla micro-USB.

UWAGA Podczas przesyłania plików *Urządzenie* powinno być włączone.

Wyświetli się monit o wybranie trybu USB: *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Wybierz *Połączenie z komputerem*. System operacyjny komputera wykryje pamięć

urządzenia jako dysk wymienny. Teraz możesz skopiować pliki z komputera do pamięci urządzenia przy użyciu Eksploratora lub innego menedżera plików.

OSTRZEŻENIE Po zakończeniu kopiowania najpierw bezpiecznie usuń Urządzenie z systemu, a dopiero potem je odłącz!

NAWIGACJA

Do wyboru elementów (np. książek albo pozycji menu) służą przyciski nawigacyjne **Do góry**, **W dół**, **W lewo** oraz **W prawo**.

UWAGA! Jeśli zostanie zmieniona orientacja ekranu, odpowiednio zmieni się także mapowanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron.

Aby otworzyć wybrany element, należy na krótko nacisnąć przycisk **OK**. Dłuższe naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje otwarcie menu kontekstowego elementu, folderu lub aplikacji (jeśli są dostępne). Jeśli element menu jest

wielopoziomowy, można się po nim poruszać za pomocą przycisków **W lewo/W prawo**.


Przyciski do przewracania stron **Wstecz i Do przodu** są używane do przewracania stron list. Długie naciśnięcie przycisków **Wstecz/Do przodu** powoduje przewrócenie 10 stron na raz w listach i książkach. Krótkie i długie naciśnięcie przycisku **Wstecz** powoduje przejście do poprzedniego menu (lub strony listy), zamknięcie aplikacji, menu kontekstowego oraz Biblioteki (jeśli otwarta jest pierwsza strona).

Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Mapowanie przycisków*.

PRACA Z KLAWIATURĄ EKRAKOWĄ

Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia. Do poruszania się po klawiaturze służą przyciski nawigacyjne i przycisk **OK**. W celu przyspieszenia

pracy z klawiaturą wszystkie symbole są podzielone na pięć sekcji. Pierwsze naciśnięcie przycisku nawigacyjnego powoduje przeniesienie kursora do środka wybranej sekcji, po czym można wybrać dowolny symbol z tego obszaru. Naciśnięcie przycisku **OK** powoduje wpisanie wybranego symbolu.

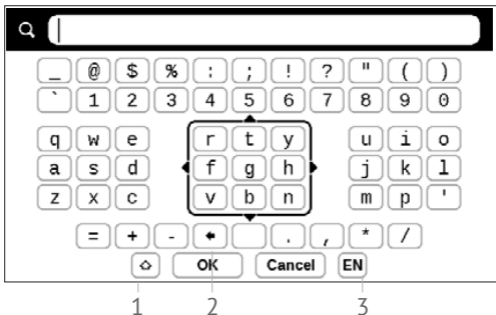

1. Change text case
2. Erase last entered symbol
3. Change input language. To add the language (up to 3 layouts) to the onscreen keyboard layout go to *Settings > Languages > Keyboard Layouts*.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić automatyczne połączenie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Przejdź do menu *Ustawienia > Sieć > Dostęp do sieci*
2. Wybierz opcję *Wł.* dla pola wyboru *Dostęp do sieci*, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: *Automatyczne połączenie*, *Połączenie z ukrytą siecią* oraz *lista dostępnych sieci Wi-Fi*.

UWAGA: jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, zamiast *Listy dostępnych sieci* wyświetlany jest napis *Skanowanie* – szukanie dostępnych sieci

3. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.

4. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:

- *Brak* – dotyczy sieci bez zabezpieczeń.
- *Proste (WEP)* – po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP* – *System otwarty* lub *Klucz dzielony*. Urządzenie nie rozpoznaje typu uwierzytelniania automatycznie.

- *WPA/WPA2 Enterprise* – należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby).

- *WPA/WPA2 PSK* – należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

5. Otwórz *Ustawienia zaawansowane*. W odpowiedniej sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić rozłączenie.

6. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować ręcznie, przejdź do menu *Ustawienia zaawansowane* i zmień opcję *Konfiguracja adresu IP*:

- *DHCP* – pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany)

- *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników)
- wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej

7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*

8. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z siecią, wróć do sekcji *Połączenie z ukrytą siecią* i naciśnij przycisk *Połącz*.

UWAGA Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi-Fi. Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych. Urządzenie może łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi z włączonym filtrowaniem adresów MAC.

INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW

Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych słowników słowniki można kupić w Sklepie Bookland (www.bookland.com).

1. Copy file with .pbi extension to the Device internal memory
2. Disconnect the Device from PC
3. Loaded file will appear in *Last Events*
4. Press **OK** on the copied extension file and it will be launched as an application.
5. Confirm proposed installation.

Menu główne

W TYM ROZDZIALE...

Poznasz podstawowe elementy interfejsu użytkownika Urządzenia. Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu główne (pod warunkiem, że została wybrana odpowiednia opcja w menu *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz podczas uruchamiania*). Aby wrócić do Menu głównego z dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk **Wstecz**.

Menu główne zawiera sekcję *Ostatnie zdarzenia* i okienko aplikacji.


Menu główne

Ostatnie zdarzenia – lista ostatnio otwartych i pobranych książek

Ostatnio otwierane

Ostatnio pobrane

Okienko aplikacji

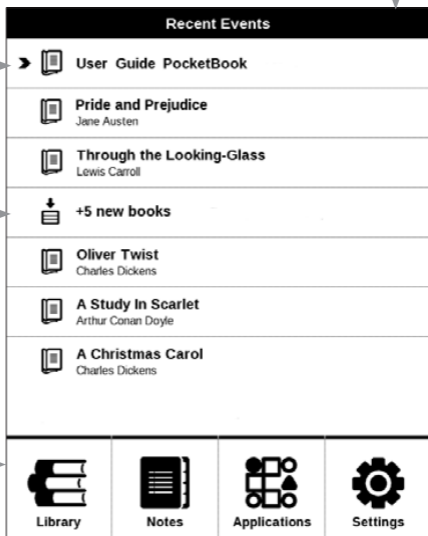

OSTATNIE ZDARZENIA

W tej sekcji wyświetlone są ostatnie zdarzenia, jakie miały miejsce w Urzędzeniu, tzn. lista ostatnio otwartych i załadowanych książek.

Naciśnięcie przycisku **OK** na tytule ostatnio otwartej książki spowoduje otwarcie tej pozycji na stronie, na której zakończono czytanie.


Naciśnięcie przycisku **OK** na wiadomości dotyczącej ostatnio dodanych książek spowoduje otwarcie *Biblioteki* z dodanymi książkami. Książki będą posegregowane wg daty utworzenia.



BIBLIOTEKA

Biblioteka to menedżer plików książek elektronicznych. Aby otworzyć książkę, należy nacisnąć przycisk **OK** na jej tytule. W menu biblioteki można filtrować, grupować i

sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania.

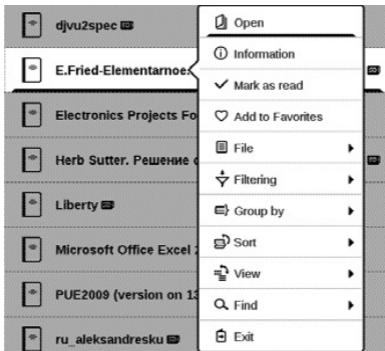

Menu kontekstowe, wyświetlane poprzez długie naciśnięcie przycisku **OK**, zawiera następujące opcje:

Otwórz (jeśli plik można otworzyć w innym czytniku, wyświetlana jest opcja *Otwórz za pomocą...*)

Plik – operacje na pliku

- *Zmień nazwę*
- *Przenieś do folderu*
- *Usuń*

Dodaj do/Usuń z ulubionych

Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytane

Informacje – zwięzłe informacje o książce lub folderze.

Filtruj

- *Wszystkie książki* – powoduje wyświetlenie wszystkich książek w wybranej pamięci
- *Aktualnie czytane* – książki, które zostały otwarte i w których przeczytano więcej niż jedną stronę
- *Ulubione*.

Grupuj wg – w zależności od wybranego sposobu grupowania następujące parametry są wyświetlane jako tytuły folderów:

- *Folder* – rzeczywista nazwa folderu
- *Autor* – u góry ekranu dodawany jest alfabet
- *Seria*
- *Gatunek*
- *Format*
- *Wg daty dodania*.



Sortuj – wykonywane przy użyciu następujących parametrów:

- *Nazwy plików*

- *Tytuły książek*
- *Ostatnio otwierane*
- *Data utworzenia*
- *Seria*
- *Autor.*

Widok – lista książek ma trzy tryby widoku:

- *Prosty* – w tym trybie wyświetlane są następujące informacje: ikona folderu lub formatu pliku; tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane); ikona lokalizacji (jeśli plik znajduje się na karcie pamięci); procent przeczytane-go tekstu.

- *Szczegółowy* – w tym trybie wyświetlane są również miniatury książek, informacje na temat formatu oraz rozmiar pliku i ikony statusu:  – Przeczytane,  – Ulubione.

Szukaj – umożliwia szybkie wyszukiwanie książek po nazwie lub nazwisku autora, wszystkie książki autora, wszystkie książki z serii.

Wyjście – pozwala wyjść z biblioteki.

NOTATKI

W tej sekcji można przejrzeć notatki poczynione podczas czytania. Po wybraniu książki, w której znajdują się notatki, nastąpi wyświetlenie treści tej książki wraz ze wszystkimi notatkami. Wybierz notatkę, a czytnik otworzy książkę w miejscu, w którym ta notatka została utworzona.

Notatki są zapisywane w folderze `\system\config\Active Contents\` w pamięci wewnętrznej urządzenia.



APLIKACJE




W tej sekcji znajdują się gry i dodatkowe programy. Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Kalkulator

Kalkulator naukowy pozwala na wykonywanie wielu różnych działań matematycznych przy użyciu różnych systemów

liczbowych, np. obliczanie funkcji trygonometrycznych, logarytmów, potęg oraz wykonywanie operacji logicznych.

Kalendarz i zegar

Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja   pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk  przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale *Zegar*.

Szachy

Można grać z drugą osobą lub z Urządzeniem. W grze przeciwko Urządzeniu można wybrać jeden z dziesięciu poziomów trudności. Do poruszania się po szachownicy służą przyciski nawigacyjne, a do wybierania i stawiania figur służy przycisk **OK**.

Słownik

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się klawiatura ekranowa. Wpisz interesujące Cię słowo,

a aplikacja znajdzie je w słowniku. Aby zmienić słowniki, naciśnij przycisk **Do przodu**, wybierz słownik z listy i naciśnij przycisk **OK**.

Po zamknięciu klawiatury ekranowej (za pomocą przycisku *OK* lub *Anuluj*) słownik można przeglądać strona po stronie. Do przewracania stron służą przyciski **W lewo** i **W prawo**. Aby ponownie wyświetlić klawiaturę ekranową, naciśnij przycisk **OK**. Aby zamknąć słownik, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Klondike

Klasyczny pasjans

Zdjęcia

Ta sekcja otwiera się w trybie przeglądania zdjęć (wszystkie zdjęcia muszą znajdować się w folderze *Zdjęcia*). Można przeglądać obrazy w formatach JPG, BMP, PNG oraz TIFF.

Wąż

Gra. Za pomocą przycisków nawigacyjnych steruje się wężem i zbiera robaki. Uważaj na ściany i drugiego węża!

Sudoku

Popularna japońska łamigłówka. Naciśnięcie przycisku **OK** na pustym polu spowoduje wyświetlenie okna wyboru. Można w nim wybrać cyfrę, która powinna znaleźć się w danej komórce albo ustawić etykiety – cyfry, które Twoim zdaniem mogłyby tu pasować.

WIADOMOŚCI

PocketNews to aplikacja służąca do dodawania i odczytywania kanałów RSS.

Aby dodać kanały RSS, otwórz konfigurację RSS. Wybierz opcję *Dodaj kanał RSS*. Wpisz adres kanału za pomocą klawiatury ekranowej.

Aby usunąć kanał, zaznacz go, otwórz menu kontekstowe (naciskając i przytrzymując przycisk **OK**), a następnie wybierz polecenie *Usuń*.

Aby zmodyfikować kanał, zaznacz go, otwórz menu kontekstowe (naciskając i przytrzymując przycisk **OK**), a następnie wybierz opcję *Edytuj*. Zmień adres kanału za pomocą klawiatury ekranowej.

Aby zaktualizować kanał, wybierz opcję *Aktualizuj* w menu aplikacji. Zaktualizowana treść jest dodawana do pliku z rozszerzeniem .hrss i można ją odczytać po zakończeniu aktualizacji. Podczas aktualizacji wyświetlany jest status pobierania wiadomości. Po zakończeniu aktualizacji plik można odczytać w przeglądarce offline.

Aby odczytać najświeższe wiadomości, wybierz opcję *Przeczytaj najświeższe wiadomości* w menu aplikacji. Najnowsze pobrane aktualizacje kanałów RSS można otworzyć w przeglądarce.

Można także otworzyć starsze wiadomości RSS za pomocą opcji *Archiwum wiadomości*.

PRZEGLĄDARKA

Do nawigacji można używać następujących przycisków:

- **W górę/W dół/W lewo/W prawo:**

- krótkie naciśnięcie – poziome i pionowe przewijanie okna; do przełączania między aktywnymi elementami na stronie (odniesienia, pola tekstowe itp.);

- długie naciśnięcie – poziome i pionowe przewijanie okna z przyspieszeniem

- Przyciski **Wstecz/Dalej** – przejście do poprzedniej lub następnej strony;

- Przycisk **OK:**

- krótkie naciśnięcie – przechodzenie pod adresy wskazywane przez łącza i aktywowanie pól tekstowych; wyświetlenie menu kontekstowego;

wyświetlenie klawiatury ekranowej do wpisania adresu strony internetowej;

- długie naciśnięcie – wyświetlenie paska adresu.

Przeglądarka ma funkcję pobierania plików z Internetu. Pobrane pliki są zapisywane w folderze głównym w wewnętrznej pamięci Urzędnika.

Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij odpowiedniego punktu menu.

Księgarnia

Aplikacja *Księgarnia* umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu *Księgarnia*. Wymagane jest połączenie z Internetem.

PocketBook Sync

Usługa *PocketBook Sync* umożliwia pobieranie wybranych w księgarni książek bezpośrednio do swojego Urządzenia (a nawet do wielu urządzeń).

Usługa *PocketBook Sync* jest wygodna, ponieważ umożliwia wybranie książek do pobrania w późniejszym dogodnym czasie.

Korzystanie

UWAGA: Aby usługa PocketBook Sync działała prawidłowo, należy właściwie ustawić datę i godzinę w Urządzeniu (*Ustawienia* > *Data/godzina*).

Aby móc korzystać z usługi *PocketBook Sync*, należy wykonać kilka prostych czynności:

Rejestracja

1. Zarejestruj się w portalu *Księgarnia*. (Przykładowo w serwisie www.bookland.com należy dodać swoje

Urządzenie do swojego konta wpisując numer seryjny Urządzenia).

2. Uwierzytelnienie w usłudze *PocketBook Sync*. Wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację PocketBook Sync i kliknij pozycję „Autoryzuj” lub „Zaloguj” w ustawieniach PocketBook Sync (*Ustawienia – Konta i synchronizacja – PocketBook Sync*). Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest włączone, Urządzenie zgłosi prośbę o jego włączenie).

- Z listy dostawców treści wybierz sklep, w którym masz konto i wpisz swoje dane.

Wybieranie i wysyłanie treści do Urządzenia

Wybierz książki z Księgarni i wyślij je do Urządzenia (przykładowo w serwisie www.bookland.com należy wybrać treść w części „Pozycje” i nacisnąć przycisk „Wyślij do PocketBook”).

Pobieranie treści na Urządzenie

Włącz połączenie Wi-Fi w Urządzeniu albo użyj opcji „Aktualizuj” w aplikacji PocketBook Sync (jeśli połączenie Wi-Fi nie jest aktywne, Urządzenie poprosi o jego włączenie).

W ustawieniach PocketBook Sync wybrana jest opcja *Automatyczne połączenie*, Wi-Fi będzie włączane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są nowe łącza (pod warunkiem, że Urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione). Po ustanowieniu połączenia lista plików do pobrania zostanie automatycznie dodana do kolejki.

Jeśli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Automatyczne pobieranie*, pobieranie rozpocznie się automatycznie. Jeżeli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Na żądanie*, to lista przygotowanych do pobrania na Urządzenie tytułów zostanie wyświetlona w sekcji *W kolejce*. Z listy można wybrać jeden, kilka lub wszystkie elementy, następnie należy nacisnąć

przycisk „*Pobierz*” (można też usunąć niepotrzebne łącza przy użyciu przycisku „*Usuń*”).

Lista pobieranych i pobranych plików zostanie wyświetlona w sekcji „Pobieranie”. Pobrane pliki są przenoszone do „folderu pobranych”, którego lokalizacja jest określona w ustawieniach PocketBook Sync (domyślnie nazwa tego folderu to „Pobrane”).

PASEK STANU

Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla następujące informacje:

- Data i godzina
- Stan baterii
- PocketBook Sync.

W trybie czytania dodatkowo wyświetlane są numer bieżącej strony i liczba wszystkich stron.

Czytanie książek

W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb.

Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM), FB2, FB2.zip, TXT, RTF, PRC, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX oraz TCR.

Aby otworzyć książkę, naciśnij przycisk **OK** na jej tytule w sekcji *Ostatnie zdarzenia* lub *Biblioteka*. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie.

W niektórych formatach książek (np. FB2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony – wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest

symbol „...”. Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

PRZEWRACANIE STRON

Do przewracania stron służą przyciski **Wstecz/Do przodu** lub **W lewo/W prawo**. Długie naciśnięcie przycisków **Wstecz/Do przodu** powoduje przewrócenie 10 stron na raz.

ODNIESIENIA

Jeśli na stronie znajdują przypisy, wewnętrzne lub zewnętrzne odwołania, można włączyć tryb łączy poprzez długie naciśnięcie przycisku **OK** (jeśli na stronie nie ma żadnych łączy, zostanie wyświetlony stosowny komunikat). Pojawi się kursor, i będzie można wybrać łącze za pomocą przycisków **Do góry/W dół**. Następnie aby przejść do wskazywanego przez te łącze miejsca, należy nacisnąć przycisk **OK**. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce Urządzenia.

ZMIENIANIE ROZMIARU TEKSTU

W formatach tekstowych (ePub, FB2 itd. z wyjątkiem PDF i DjVu) rozmiar tekstu można zmieniać za pomocą przycisków **Do góry/W dół**. Gdy zostanie osiągnięty największy/najmniejszy rozmiar tekstu, nastąpi zmiana odpowiednio na najmniejszy/największy.

MENU CZYTANIE

Aby przejść do menu programu czytelnika, należy nacisnąć przycisk **OK**.



Menu Czytanie dla książek w formatach
FB2, TXT, Epub, RTF, HTML, PRC, oraz CHM



Menu Czytanie dla książek
w formatach PDF i Djvu

☰ Spis treści

Otwiera spis treści książki, jeśli jest dostępny. Jeśli nie jest, zostanie wyświetlona informacja o braku spisu treści. Treść aktywna wyświetla spis treści, zakładki i notatki utworzone podczas czytania. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. Rozwinięte pozycje są oznaczone znakiem „-”. Do zwijania i rozwijania gałęzi podrozdziałów służą przyciski **W lewo/W prawo**.

Do poruszania się po spisie treści służą przyciski nawigacyjne, przycisk **OK** otwiera wybrany rozdział, a jeśli zostanie przytrzymany, otwiera menu kontekstowe.

Przy użyciu tego menu można otworzyć pozycję spisu treści, edytować lub usunąć notatki (tekstowe i graficzne) i zakładki oraz rozwinąć bądź zwinąć wybraną gałąź podrozdziałów. W sekcji *Ustawienia* menu kontekstowego można wybierać elementy, które mają być wyświetlane:

- Spis treści

- Notatki
- Zakładki.




Przejdź do strony

Aby wybrać stronę, przesunij suwak w lewo lub prawo za pomocą przycisków **W lewo/W prawo**. Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do wybranej strony. Aby otworzyć stronę o wybranym numerze, należy nacisnąć przycisk *Wpisz numer strony*, wpisać numer strony za pomocą klawiatury ekranowej i nacisnąć przycisk *OK*. Po ustawieniu suwaka lub wpisaniu numeru strony w tle zostanie otwarty podgląd strony. Po wyjściu z menu poprzez naciśnięcie przycisku **Wstecz**, na ekranie pozostanie wyświetlona poprzednio oglądana strona.

Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania.

UWAGA Na pasku przewijania zaznaczany jest tylko pierwszy poziom rozdziałów

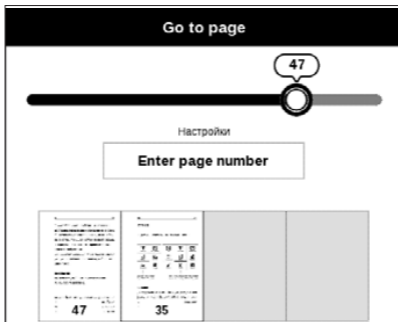

W sekcji *Ostatnio otwierane* wyświetlane są miniatury czterech ostatnio otwartych stron.



Wyszukiwanie

Tryb wyszukiwania jest dostępny tylko w książkach zawierających warstwę tekstową. Aby wyszukać w książce wybraną frazę, należy ją wpisać przy użyciu klawiatury ekranowej. Znaleziony tekst zostanie wyróżniony i będzie można poruszać się między znalezionymi wystąpieniami szukanej frazy za pomocą przycisków nawigacyjnych **W lewo/W prawo**. Aby wyłączyć tryb wyszukiwania, należy nacisnąć przycisk **OK**.

UWAGA Tryb wyszukiwania jest niedostępny dla książek w formacie DJVU.

Zakładki

Dodaje bieżącą stronę do zakładek. Po dodaniu strony do zakładek w prawym górnym rogu pojawi się symbol zakładki. Wszystkie zakładki zostaną wyświetlone w treści. Aby usunąć zakładkę, należy ponownie wybrać odpowiedni element menu.

Aa Ustawienia

Dla książek w formacie FB2, TXT, RTF, HTML, PRC oraz CHM można zdefiniować wygodne dla siebie ustawienia czytania: czcionkę, rozmiar tekstu (rozmiar tekstu można ustawiać za pomocą przycisków nawigacyjnych **Do góry/W dół**), odstęp między wierszami, szerokość marginesów oraz kodowanie (dla książek w formatach TXT i HTML). Książki w formacie FB2 mają dwa tryby odświeżania: *Najwyższa jakość* (domyślny) lub *Maksymalna prędkość*. Można wybrać kierunek tekstu od lewej (domyślny) lub od prawej (np. dla języka arabskiego lub hebrajskiego).

 **Tryb**

Książki w formatach PDF i DjVu mają w menu pozycję *Tryb* zamiast *Ustawienia*. Tryb przeglądania można wybrać za pomocą przycisków **W lewo/W prawo**. Dostępne są następujące tryby:

- *Obcinanie marginesów* – można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. Za pomocą dżoystika określ obszar, który chcesz obciąć i naciśnij przycisk **OK**. Ustaw szerokość i wysokość marginesów poruszając przyciskami strzałek za pomocą dżoystika. Po wybraniu obszaru obcięcia wybierz pozycję *Zaakceptuj*. Następnie zdefiniuj ustawienia obcinania: cały dokument, nieparzyste strony, parzyste strony lub tylko bieżąca strona. Potwierdź swój wybór klikając przycisk *Zaakceptuj*.

- *Dopasuj szerokość* – dopasowuje stronę do szerokości ekranu

- *Cała strona* – wyświetla jedną stronę
- *Powiększenie* – można ustawić skalę 50% do 400%
- *Kolumny* – do czytania książek z kolumnami.


Do nawigacji po stronach należy używać przycisków

nawigacyjnych. Po dojściu do dolnej krawędzi strony następuje przejście na następną stronę

- *Zmień układ* – w tym trybie tekst jest formatowany tak, aby był w całości widoczny na stronie. Można zmienić rozmiar tekstu za pomocą przycisków **Do góry** i **W dół**. W trybie tym niektóre obrazy i tabele mogą się nie wyświetlać. Tryb zmiany układu jest dostępny tylko dla książek w formacie PDF. W trybie *Reflow* niektóre obrazki i tabele mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone.

Słownik

Tłumaczenie jednego słowa. Domyślnie kursor wyróżnia słowo do przetłumaczenia, a słownik automatycznie wyszukuje odpowiednika. Naciśnięcie przycisku **OK** powoduje przejście do paska narzędzi.

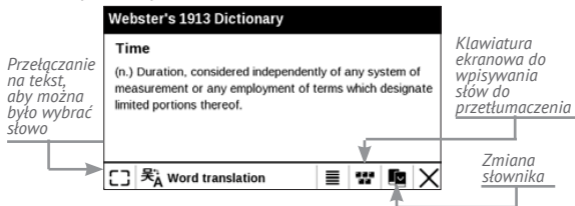


Obracanie

Określa orientację ekranu, którą można wybrać za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Tworzenie notatek

Tryb tworzenia notatek można włączyć naciskając i przytrzymując przycisk **W dół** lub za pomocą odpowiedniej opcji menu.

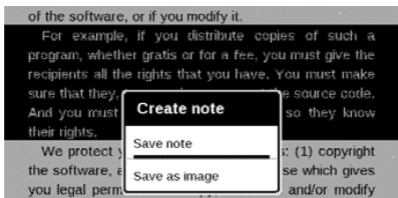

W górnej części wyświetlacza pojawi się wydzielony obszar. Za pomocą przycisków **Do góry** i **W dół** wybierz miejsce, w którym ma zaczynać się notatka i naciśnij przycisk **OK**, aby ustawić górny margines notatki. Za pomocą przycisków nawigacyjnych zaznacz fragment tekstu i naciśnij przycisk **OK**, aby ustawić dolny margines notatki. W menu, które

się pojawi, będzie się znajdowała propozycja zapisania wybranego fragmentu jako obrazu lub tekstu (jeśli to możliwe) lub anulowania operacji tworzenia notatki.

Notatki można przejrzeć wybierając sekcję *Notatki* w menu głównym. Naciśnięcie przycisku **OK** na notatce powoduje przejście do strony, na której notatka ta została sporządzona.

ZAMYKANIE KSIĄŻKI

Aby zamknąć książkę, należy użyć odpowiedniego elementu w menu czytania.

KONFIGURACJA

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiegokolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk **Wstecz**.

USTAWIENIA OSOBISTE

Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

Logo wyłączenia – obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając *okładka książki*.

UWAGA Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji *Zdjęcia*. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „*Zdjęcia*”.

Czcionka. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej plik do folderu *system/fonts* w pamięci wewnętrznej.

UWAGA! Folder *system* jest domyślnie ukryty. Aby stał się widoczny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze.

Temat. jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić motyw, pobierz plik w formacie *.pbt* do folderu *system/themes*.

Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

SIEĆ

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* – wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Automatyczne połączenie wł. lub wył.*
- *Łączenie z ukrytymi sieciami* – więcej informacji na ten temat znajduje się w części „POŁĄCZENIE Z INTERNETEM”

- *Dostępne sieci* – lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

Zegar

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

JĘZYKI/LANGUAGES

Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

Konfiguracja słowników. w tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji *Słownik*.

KONTA I SYNCHRONIZACJA

PocketBook Sync – W usłudze PocketBook Sync dostępne są następujące ustawienia:

- *Status PocketBook Sync:* Wł. lub Wył. Usługa jest automatycznie włączana przy uwierzytelnianiu. Jeśli planujesz nie używać jej przez długi czas, możesz ją wyłączyć, aby odciążać Urządzenie.

- *Ustanawianie połączenia:* Automatycznie (połączenie będzie ustanawiane automatycznie co pół

godziny w celu sprawdzenia czy są dostępne nowe łącza (pod warunkiem, że urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione)) lub Ręcznie (połączenie będzie ustanawiane przy aktualizacji listy plików do pobrania lub wyborze połączenia sieciowego).

- *Pobieranie poprzez Wi-Fi*: Na żądanie (najpierw trzeba przetworzyć listę) lub Automatycznie (wszystkie nowe pliki są pobierane automatycznie).

- *Folder pobierania*: Lokalizacja pliku. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie „Pobieranie”. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia.

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, zostanie wyświetlona strona z listą księgarni, w których można dokonać uwierzytelnienia. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z PocketBook Sync.

Adobe DRM – *Usuń autoryzację Adobe DRM*. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.

DODATKOWE USTAWIENIA

Profile użytkowników

Tutaj można skonfigurować do 5 profili użytkownika. Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.

Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować

profil do nowego profilu, zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

System

Formatowanie pamięci wewnętrznej – ta funkcja usuwa wszystkie dane oprócz plików systemowych;

OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej Urządzenia z poziomu komputera.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

- *Ustawienia fabryczne* – powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

Biblioteka

Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki.

- *Aktualizacja danych Biblioteki* – ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki:
 - *Wył.* – baza danych nie będzie aktualizowana;
 - *Raz* – baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji *Konfiguracja*, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*;
 - *Automatycznie* – baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopiowaniu lub usunięciu książki.
 - *Optymalizuj bazę danych* – usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na *Raz* i zamknij *Ustawienia*. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*

Zablokuj urządzenie po – ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: *wył.*, 5 min, 10 min.

Usuwanie pakietów – usuwa słowniki. Zaznacz elementy do odinstalowania, naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść z sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym;

Tryb USB – set how the Device handles USB connection by default: *PC link, charge or ask user*

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem – w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

Diagnostyka i użytkowanie – Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urzędzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i

świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji *Diagnostyka i użytkowanie*.

Renderowanie tekstu – dobra jakość albo wysoka prędkość;

Całkowite odświeżanie strony – pozwala wybrać jaka część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. *Zawsze* daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron;

Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży – gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 25 MB;

Ustawienia okienka trybu czytania – okienko, które jest wyświetlane na dole ekranu w trybie czytania można

dostosować do własnych potrzeb, włączając różne bloki informacji: *Bieżąca strona, Data i godzina, Tytuł książki, Poziom naładowania baterii, Wielozadaniowość, Wi-Fi*;

UWAGA Można wybrać maksymalnie cztery bloki.

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję **Wł.** w elemencie Tryb demonstracyjny.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Wskaźnik LED* – wskaźnik LED można wyłączyć wybierając opcję *Wył.* w tej sekcji.
- *Wyłącz urządzenie po* – ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.

O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi),

Poziom naładowania baterii,

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej)

Oprogramowanie

- *Wersja oprogramowania*,
- *Aktualizacja oprogramowania* – Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: pamięć wewnętrzna oraz Internet;

- *Automatyczna aktualizacja* – włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji

Informacje prawne – licencji i informacje o aplikacjach innych firm, używane urządzenie.

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia:

Aktualizacja ręczna

1. Wejdź na stronę www.pocketbook-int.com. Wybierz swój kraj
2. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.
3. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.

4. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.

5. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.

6. przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył**, i włącz Pocketbooka z oprogramowaniem aż na ekranie nie pojawi się komunikat *Firmware update...*

7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.

8. Wykonaj instrukcjami w formie zdjęć: podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla USB, Naciśnij **OK** klawisz.

WSKAZÓWKA: Wersję oprogramowania możesz sprawdzić wybierając z głównego menu opcję *Konfiguracja > O urządzeniu > Oprogramowanie > Wersja oprogramowania*.

Aktualizacja automatyczna

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > O urządzeniu > Oprogramowanie > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

1. Pamięć wewnętrzna
2. Internet

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ LUB WŁĄCZA SIĘ, ALE POKAZUJE SIĘ TYLKO LOGO	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
KSIĄŻKA NIE OTWIERA SIĘ – POJAWIA SIĘ WIADOMOŚĆ 'KSIĄŻKA JEST PRAWDOPODOBNIIE ZABEZPIECZONA LUB USZKODZONA'; LUB NIC SIĘ NIE DZIEJE.	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu on-line spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
KSIĄŻKA HTML OTWIERA SIĘ ALE JEST WYŚWIETLANA NIEPRAWIDŁOWO. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp.	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash)	Zapisz książkę w formacie TXT
KSIĄŻKA OTWIERA SIĘ, LECZ RÓŻNE SYMBOLE JAK NP. ZNAKI ZAPYTANIA SĄ WYŚWIETLANE ZAMIAST POLSKICH LITER	Nieprawidłowe kodowanie	Zmień kodowanie w sekcji 'Ustawienia' menu szybkiego dostępu.
BRAK REAKCJI PRZY NACISKANIU KLAWISZY	Czasami np. podczas otwierania dużych lub uszkodzonych plików) urządzenie może się 'zawiesić'.	Zamknij nieodpowiadającą aplikację przytrzymując klawisz 'Powrót' przez 1-2 sek. Jeśli to nie pomoże, naciśnij przy pomocy spinacza klawisz reset, znajdujący się na dolnej krawędzi urządzenia obok gniazda słuchawkowego

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
<p><i>PO PODŁĄCZENIU DO KOMPUTERA ŻADNE NOWE URZĄDZENIA NIE SĄ WIDOCZNE W EKSPŁORATORZE</i></p>	<p>urządzenie jest w trybie ładowania baterii.</p>	<p>sprawdź tryb USB w sekcji 'Konfiguracja'. Ustaw 'Połączono z PC' lub 'Pytaj przy połączeniu'.</p>
	<p>brak sygnału w kablu USB.</p>	<p>sprawdź stan kabla USB oraz czy został prawidłowo podłączony do złącza. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego gniazda</p>
<p><i>ZAKŁADKI, USTAWIENIA I OBECNA POZYCJA W PLIKU NIE ZOSTAŁY ZAPISANE</i></p>	<p>uszkodzony system plików</p>	<p>podłącz urządzenie do PC I sprawdź dyski. Aby to zrobić, otwórz 'Mój komputer', kliknij prawym przyciskiem na wybranym dysku I wybierz 'Właściwości-Ustugi-Sprawdzanie dysku'</p>
	<p>przeciążona pamięć wewnętrzna</p>	<p>Usuń książki, obrazki i/lub muzykę których nie potrzebujesz.</p>
<p><i>BATERIA ROZŁADOWUJE SIĘ ZBYT SZYBKO.</i></p>	<p>zdezaktywowane automatyczne wyłączenie się.</p>	<p>przejdź do 'Konfiguracja' => 'Zegar'. Wybierz czas, po którym czynniki wyłączy się automatycznie (10, 20, 30 or 60 minut).</p>
	<p>odtwarzacz muzyczny jest uruchomiony w tle. Odtwarzacz to najbardziej energochłonna aplikacja. Ikona w prawym dolnym rogu ekranu informuje, czy odtwarzacz jest włączony.</p>	<p>wyłącz odtwarzacz</p>

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urzędzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash)	Zapisz stronę w formacie TXT
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk Return .

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia Menu głównego</i> . Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i>
	Brak sygnału w kablu łączącym	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia
Nie można zapisać zakładki, ustawień i bieżącej pozycji w pliku	Uszkodzony system plików	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości > Narzędzia > Sprawdź</i>
	Pamięć wewnętrzna jest pełna	Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne
Bateria zbyt szybko się rozładowuje	Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna	<i>Ustawienia > Oszczędzanie akumulatora</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączenia w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

Wsparcie dla klienta

Szczegółowe informacje o serwisie w twoim kraju znajdziesz na: <http://www.pocketbook.pl>:



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Nazwa modelu

PocketBook Mini

Nazwa producenta

PocketBook 515w

Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1A

Niniejsze urządzenie ma oznaczenie 0678 i może być używane w krajach Unii Europejskiej.

Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych:

Francja – 2,4 GHz dla obszarów miejskich.

We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami:

- W budynkach: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2483,5 MHz
- Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2454 MHz i moc maksymalna (EIRP*) 10 mW w paśmie 2454-2483 MHz.

WAŻNE: Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać tylko zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2,0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane

tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC].

PocketBook International S.A.

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Zaprojektowane przez Obreey Products. Zmontowano w PRC.

Zawiera technologię Reader® Mobile firmy Adobe Systems Incorporated

