

# PocketBook Touch Lux 2



**Podręcznik użytkownika**

# Treść

---

<b>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....</b>	<b>6</b>
<b>WYGLĄD .....</b>	<b>11</b>
<b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....</b>	<b>12</b>
<b>ROZPOCZYNIANIE PRACY .....</b>	<b>13</b>
Ładowanie akumulatora	13
Zarządzanie energią	14
Ładowanie plików	15
Gesty	16
Praca z klawiaturą ekranową	17
Podświetlenie	19
Połączenie z internetem	19
<b>WKŁADANIE KARTY MICRO SD</b>	<b>22</b>
Instalowanie dodatkowych słowników	23

**HLAVNÉ MENU..... 24**

Najnowsze wydarzenia	26
Książki	28
Book Store	32
Notatki	32
Słownik	32
Ulubione	33
Aplikacje	34
Kalkulator inżyniera	34
Chess	34
Kalendarz i zegar	35
Solitaire	35
Pocketnews	35
Scribble	35
Sudoku	36
Webbrowser	37
Book Store	39
Zdjęcia	43
Dropbox PocketBook	43
Send-to-PocketBook	46

Szukanie	51
Pasek stanu	51
Zarządzanie zadaniami	52
<b>CZYTANIE E-BOOKÓW.....</b>	<b>54</b>
Sieci społecznościowe i ReadRate	57
Przewracanie stron	62
Treść	62
Otwórz stronę	63
Zakładki	65
Łącza	65
Szukanie	66
Skalowanie	66
Słownik	69
Notatki	70
Orientacja ekranu	71
Zamykanie e-booka	71

<b>KONFIGURACJA.....</b>	<b>72</b>
<b>PODŚWIETLENIE</b>	<b>72</b>
Ustawienia osobiste	73
Sieć	74
Zegar	75
Języki/Languages	75
Konta i synchronizacja	76
Dodatkowe ustawienia	80
Oszczędzanie akumulatora	86
O urządzeniu	87
<b>AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA .....</b>	<b>89</b>
<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....</b>	<b>93</b>
<b>WSPARCIE DLA KLIENTA.....</b>	<b>95</b>
<b>ZGODNOŚĆ           Z           MIĘDZYNARODOWYMI</b>	
<b>STANDARDAMI .....</b>	<b>96</b>

# Środki ostrożności

---

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia.

## **Warunki przechowywania, transportu i użytkowania**

Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40°C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy unikać wystawienie urządzenia na:

- bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- bezpośrednie działanie płomieni lub dymu (z papierosa, zapalniczki lub innego źródła ognia itp.)

- zetknięcie z płynami i wilgocią (nie używaj Urządzenia w deszczu, na ulicy przy zwiększonej wilgotności powietrza, w pobliżu zbiorników wody itp.)
  - zalanie urządzenia płynami lub przeniknięcie wilgoci
  - działanie silnych pól elektromagnetycznych, ładunków elektrostatycznych oraz sztucznych źródeł promieniowania UV
  - zbyt silnego nacisku na ekran, złącza i przyciski.

Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu.

Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać. Chroń ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

## **Konserwacja**

Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek. Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwany przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zniekształcona itp.), powinna zostać wymieniona przez uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia.

Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp.). Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej.

Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.



Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.


### **Bezpieczeństwo RF**

To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.

## Utylizacja



Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne.

 Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym.

Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem.

Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem!

# WYGLĄD

---

1. **Home** – powrót do strony głównej

2. **Wstecz** – przechodzi do poprzedniej strony; w trybie nawigacji — powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony na liście.

3. **Naprzód** – przechodzi do następnej strony

4. **Menu** – otwiera menu kontekstowe. Aby włączyć/wyłączyć *Podświetlenie*, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **Menu**.

5. Port microUSB (połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii)

6. Slot kart microSD (obsługiwanie karty o pojemności do 32GB)

7. **Przycisk On/Off** – dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia.



**UWAGA!** Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu *Ustawienia > Mapowanie przycisków*. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

---

<b>Ekran</b>	6" E Ink Pearl™, 1024x758, 212 dpi, czarno-biały
<b>Podświetlenie</b>	Tak
<b>Procesor</b>	1000 MHz
<b>Pamięć RAM</b>	256MB
<b>Wewnętrzna pamięć flash</b>	4 GB *
<b>System operacyjny</b>	Linux®
<b>USB/ Wi-Fi</b>	MicroUSB Wi-Fi (b/g/n)
<b>Bateria</b>	Li-Ion, 1500 mAh **
<b>Slot SD/MMC</b>	microSD/SDHC do 32 GB
<b>Obsługiwane formaty plików</b>	PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, MOBI, ACSM
<b>Formaty obrazów</b>	JPEG, BMP, PNG, TIFF
<b>Wymiary</b>	174,4x114,6x8,3 mm
<b>Waga</b>	208 gramów

\* Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia.

\*\* Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

# **Rozpoczynanie pracy**

---

W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące.

## **ŁADOWANIE AKUMULATORA**

Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od 8 do 12 godzin i zostało przeprowadzone przy wyłączonym Urządzeniu. Akumulator można naładować z komputera PC za pomocą kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie).

Aby naładować akumulator po raz pierwszy:

- Podłącz Urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Dioda informacyjna będzie świecić światłem zielonym jak tylko ładowanie się rozpocznie.

- Kiedy bateria zostanie w pełni naładowana dioda informacyjna zgaśnie. Teraz możesz odłączyć urządzenie od komputera.

Jeśli podczas podłączania do komputera Urządzenie jest włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z dwóch opcji: *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Ładowanie rozpocznie się tylko wówczas, gdy zostanie wybrany odpowiedni tryb.

## ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Gdy urządzenie będzie gotowe do działania, pojawi się menu główne albo ostatnio otwierana książka, w zależności od ustawień (*Konfiguracja > Ustawienia osobiste > Wyłącz urządzenie po*).

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **Wł./Wył.** i przytrzymaj go około 2 sekund, aż urządzenie się wyłączy. Dodatkowo możesz ustawić automatyczne blokowanie

klawiszy i wyłączenie urządzenia: przejdź do opcji *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Zablokuj klawiaturę* po lub *Ustawienia > Oszczędzanie akumulatora > Wyłącz po*, i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia.

W przypadku, gdy urządzenie się „zawiesi”, można je uruchomić ponownie, przytrzymując wciśnięty przycisk włączania/wyłączania przez 10 sekund.

## **ŁADOWANIE PLIKÓW**

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla micro-USB.

**UWAGA** Podczas przesyłania plików *Urządzenie* powinno być włączone.

Wyświetli się monit o wybranie trybu USB: *Połączenie z komputerem* lub *Ładowanie*. Wybierz *Połączenie z komputerem*. System operacyjny komputera wykryje pamięć urządzenia jako dysk wymienny. Teraz możesz skopiować pliki z

komputera do pamięci urządzenia przy użyciu Eksploratora lub innego menedżera plików.

**OSTRZEŻENIE** Po zakończeniu kopiowania najpierw bezpiecznie usuń Urządzenie z systemu, a dopiero potem je odłącz!

## GESTY

**UWAGA!** Ekran czytnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń.

**Dotknięcie (Tap).** Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację)



**Naciśnij i przytrzymaj.** Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne).



**Przesuń poziomo.** Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp





**Przesuń pionowo.** Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list.



**Skalowanie.** Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona.




## PRACA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia.

Aby wprowadzić tekst, użytkownik może korzystać z klawiatury ekranowej. Po kliknięciu na pole tekstowe otwory się automatycznie, tekst, z którego użytkownik może wprowadzić tekst.

W celu zmiany języka wpisywania użyj przycisku bieżącego języka (na rysunku - EN). Dostępne języki można przełączać poprzez stałe naciskanie tego przycisku. Aby wybrać język

klawiatury ekranowej przejdź do: *Ustawienia > Języki/Languages > Układy klawiatury.*

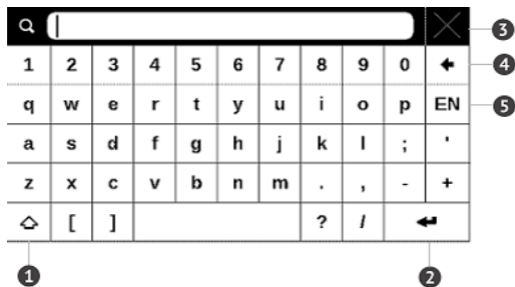

1. Shift
2. Enter
3. Wymaż cały tekst
4. Backspace
5. Zmiana języka wpisywania tekstu.

## PODŚWIETLENIE

Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **Menu**. Aby otworzyć okno sterowania podświetleniem, naciśnij przycisk \* . W otwartym oknie ustaw odpowiedni dla siebie poziom podświetlenia za pomocą suwaka.

## POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić automatyczne połączenie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Przejdź do menu *Ustawienia > Sieć > Dostęp do sieci*
2. Wybierz opcję *Wł.* dla pola wyboru *Dostęp do sieci*, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: Automatyczne połączenie, Połączenie z ukrytą siecią oraz lista dostępnych sieci Wi-Fi.

**UWAGA!** Jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, zamiast *Listy dostępnych sieci* wyświetlany jest napis *Skanowanie* — szukanie dostępnych sieci

**3.** Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.

**4.** Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:

- *Brak* — dotyczy sieci bez zabezpieczeń.
- *Proste (WEP)* — po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP* — *System otwarty* lub *Klucz dzielony*. Urządzenie nie rozpoznaje typu uwierzytelniania automatycznie.

- *WPA/WPA2 Enterprise* — należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby).

- *WPA/WPA2 PSK* — należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

**5.** Otwórz *Ustawienia zaawansowane*. W odpowiedniej sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić rozłączenie.

6. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować ręcznie, przejdź do menu *Ustawienia zaawansowane* i zmień opcję *Konfiguracja adresu IP*:

- *DHCP* — pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany)
- *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników) — wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej


7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*.

**UWAGA** Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi-Fi . Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych. Urządzenie może łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi z włączonym filtrowaniem adresów MAC.

## WKŁADANIE KARTY MICRO SD

To urządzenie ma 4 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty Micro SD. Włóż kartę do gniazda, jak pokazano na rysunku i delikatnie ją popchnij, żeby została zablokowana we właściwym miejscu.

Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij jej krawędź, aby się odblokowała, a następnie ją wyjmij.

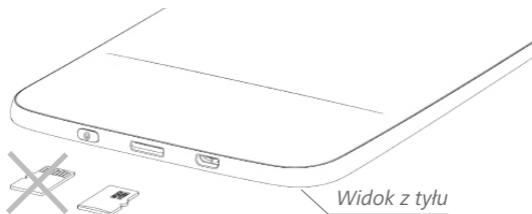

**UWAGA!** Jeśli karta SD lub SIM zablokuje się, nie próbuj jej wydobyć samodzielnie, tylko zadzwoń do obsługi klienta.

## INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW

Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych słowników słowniki można kupić w Sklepie Bookland ([www.bookland.com](http://www.bookland.com)).


1. Skopiuj plik z rozszerzeniem .pbi do pamięci wewnętrznej Urządzenia.
2. Odłącz Urządzenie od komputera.
3. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z siecią, wróć do sekcji Połączenie z ukrytą siecią i naciśnij przycisk *Połącz*.
4. Załadowany plik pojawi się w *Ostatnich zdarzeniach*.
5. Uruchom skopiowany plik jako aplikację i zatwierdź instalację.

# Hlavné menu

---

W tym rozdziale poznasz podstawowe elementy interfejsu użytkownika Urządzenia.

Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu główne (jeśli została wybrana odpowiednia opcja w menu *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz przy starcie*). Aby wrócić do Menu głównego z dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk ●.

**UWAGA** Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku ● nie powoduje zamknięcia aplikacji ani książki, które pozostaną uruchomiona w tle. Do aplikacji można wrócić otwierając listę zadań poprzez dotknięcie ikony  na pasku zadań.

Menu główne zawiera sekcję *Ostatnie zdarzenia* i okienko aplikacji. Gdy okienko aplikacji jest zwinięte, wyświetlają się dwa przyciski szybkiego dostępu: *Biblioteka* i *Book Store*.



## Menu główne

*Ostatnie zdarzenia to lista ostatnio otwartych i pobranych książek*

*Filtrowanie zdarzeń*

*Zdarzenia znajomych w ReadRate*




*Ostatnio przeczytana książka*

*Ostatnio pobrane*


*Zwiń Okienko aplikacji*

*Okienko aplikacji*

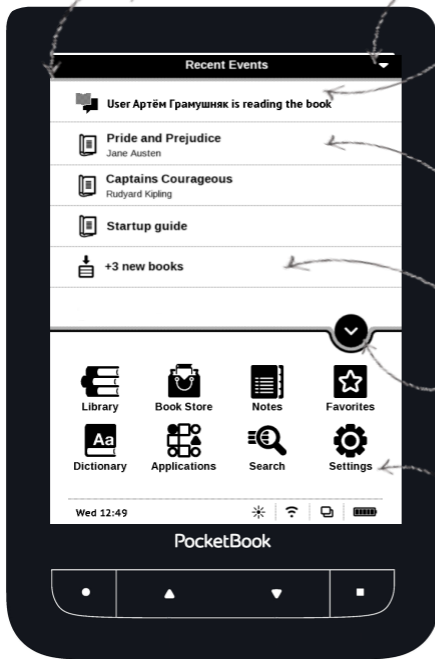


## NAJNOWSZE WYDARZENIA

W tej sekcji znajduje się lista ostatnich czynności wykonywanych na urządzeniu, tzn. ostatnio otwieranych książek oraz zdarzeń i rekomendacji Twoich znajomych w ReadRate (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części *Sieci społecznościowe i ReadRate*). Parametry filtrowania można ustawić dotykając znaku znajdującego się w górnym prawym rogu ekranu:

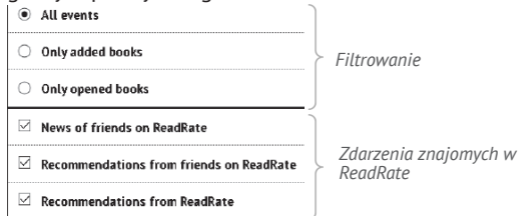

Dotknięcie tytułu ostatnio otwartej książki spowoduje otwarcie tej pozycji na stronie, na której zakończono czytanie. Dotknięcie wiadomości dotyczącej ostatnio dodanych książek spowoduje otwarcie *Biblioteki* z dodanymi książkami. Książki będą posegregowane wg daty utworzenia.

## Biblioteka – informacje ogólne

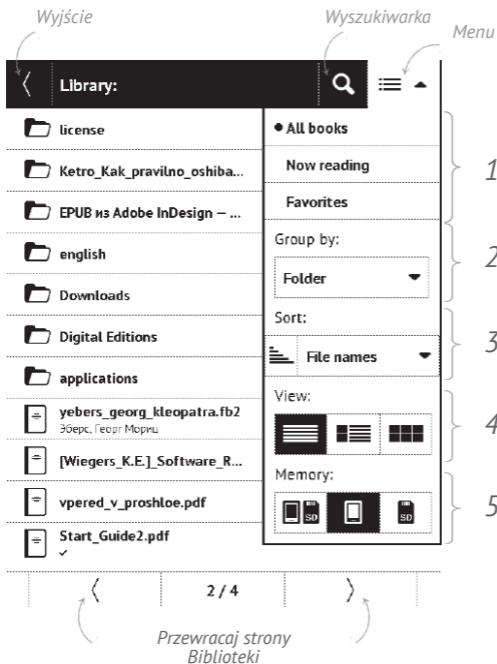

 KSIĄŻKI

Książki to aplikacja menedżera plików. Menu Biblioteki pozwala na grupowanie oraz filtrowanie e-booków znajdujących się w pamięci urządzenia. Menu biblioteki pozwala również na pełnotekstowe wyszukiwanie e-booków.

## 1. Kryteria filtrowania:

• All books
Now reading
Favorites

- *Wszystkie Książki* – wszystkie książki na wybranym nośniku danych zostaną wyświetlone.
- *Obecnie czytanie* – wyświetlone zostaną książki, w których przeczytana została więcej niż jedna strona.
- *Ulubione* – zostaną wyświetlone książki dodane do ulubionych.

## 2. Kryteria grupowania:

Group by:
Folder ▼



- *Folder* – wg folderów;
- *Autor* – wg autorów;
- *Seria* – wg serii;
- *Gatunek* – wg gatunku;

- *Format* – wg formatu;
- *Daty dodania* – wg daty dodania.




### 3. Kryteria sortowania:

- *Nazwy plików*;
- *Tytuł*;
- *Ostatnio otwarte*;
- *Data utworzenia*;
- *Seria*;
- *Autor*.


Sortowanie może być rosnące  lub malejące .


### 4. Widok



 *Simple* – w tym trybie wyświetlane są następujące informacje:




- Ikona folderu;
- Tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane);
- Ikona lokalizacji (jeśli plik znajduje się na karcie pamięci);
- Procent przeczytania i status *Przeczytane* ✓.

☰ *Detailed* – w tym trybie dodane są miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku, procent przeczytania oraz ikony stanu:  *Czytać*,  *Ulubione*.

▣ *Thumbnails* – w tym trybie wyświetlane są okładka książki, nazwisko autora (jeśli jest znane) i tytuł książki oraz ikona *Ulubione* .





## 5. Pamięć:

-  *Internal + memory card;*
-  *Internal;*
-  *Memory card.*

## Menu kontekstowe...

...otwierane za pomocą ciągłego dotyku...

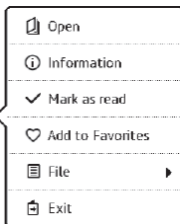

...i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem:

- *Otwórz* (jeśli przedmiot może być otwierane z alternatywnego programu czytnika – *Otwórz przy użyciu...*);
- *Informacje* – krótka informacja o książce/folderu;
- *Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytane*;
- *Dodaj do/ Usuń z Ulubionych*;
- *Plik* – operacje na plikach:
  - *Zmień nazwę*;
  - *Przenieś do urzędnika*;
  - *Usuń*;
- *Znajdź* – pozwala na szybki szukaj według następujących kryteriów: wszystkie książki autora, wg autora lub tytułu, wszystkie książki z serii;
- *Wyjście* – zamknij Bibliotekę.



## BOOK STORE

Aplikacja *Book Store* umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu *Book Store*. Wymagane jest połączenie z Internetem.



## NOTATKI



W tej sekcji przechowywane są notatki, które możesz tworzyć podczas czytania publikacji. Wybór notatki spowoduje otwarcie spisu treści książki, w której ta notatka została zrobiona. Więcej na temat tworzenia i edycji notatek można przeczytać w sekcji *Notatki* tego podręcznika.



## SŁOWNIK

Aby przetłumaczyć słowo, wprowadź je za pomocą klawiatury ekranowej, a program automatycznie wyszuka znaczenie. Jeśli na czytniku jest zainstalowanych więcej



słowników, możesz przełączać się między nimi poprzez menu  lub po naciśnięciu klawisza .

## **ULUBIONE**

Ta sekcja prezentuje wybrane książki i dokumenty, które zostały dodane do ulubionych poprzez menu kontekstowe sekcji Biblioteka.

Główne funkcje:

- wyszukiwanie/otwieranie ulubionych książek lub innych dokumentów;
- zarządzanie zawartością sekcji poprzez menu kontekstowe.

 **APLIKACJE**

W tej sekcji znajdują się gry i dodatkowe programy. Aby zamknąć aplikację, dotknij przycisku ▲ lub odpowiedniego elementu menu ☰




**Kalkulator inżyniera**

Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może być wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń.

**Chess**

Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie.

## Kalendarz i zegar

Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja   pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk  przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale *Zegar* podręcznika.

## Solitaire


Pasjans.









## Pocketnews


Wiadomości RSS.

## Scribble

Jest programem do rysowania. Rysować należy przy użyciu palca. Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji:

 **T** Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego. Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej.

-  Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii.
-  Marker: narzędzie do rysowania grubych linii.
-  Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu.
-  Wstecz: anuluje ostatnie działanie.
-  1/2 ▶ Aktualny rysunek/łączna ilość rysunków: zmienia aktualny rysunek.
-  Nowy: rozpocznij nowy rysunek.
-  Usuń rysunek.
-  Zamknij aplikację.

Aby zachować obraz, kliknij ikonę *Nowy obraz* . Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze *Moje obrazy* w folderze głównym urządzenia.

## Sudoku





Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety – sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w

komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru.


## Webbrowser

Aplikacja do przeglądania stron internetowych.

Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku Enter. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesuwaj stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców). Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe /: przewijają odpowiednio w dół  i w górę .

Przełęczarkę można uruchomić w kilku oknach, a więc można otworzyć nowe okno dla odpowiedniej sekcji menu przeglądarki i mieć na widoku wszystkie otwarte okna. Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki cookie oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów.

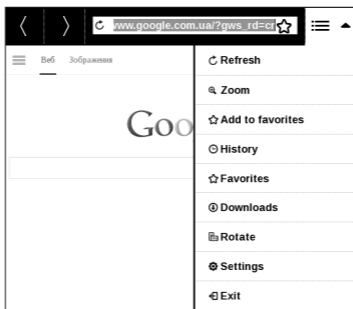

Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu.

### **Book Store**

Aplikacja *Book Store* umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu *Book Store*. Wymagane jest połączenie z Internetem.

### **PocketBook Sync**

Usługa *PocketBook Sync* umożliwia pobieranie wybranych w księgarni książek bezpośrednio do swojego Urządzenia (a nawet do wielu urządzeń).

Usługa *PocketBook Sync* jest wygodna, ponieważ umożliwia wybranie książek do pobrania w późniejszym dogodnym czasie.

## Korzystanie

**UWAGA:** Aby usługa PocketBook Sync działała prawidłowo, należy właściwie ustawić datę i godzinę w Urzędzeniu (*Ustawienia > Data/godzina*).

Aby móc korzystać z usługi *PocketBook Sync*, należy wykonać kilka prostych czynności:

### Rejestracja

1. Zarejestruj się w portalu *Księgarnia*. (Przykładowo w serwisie [www.bookland.com](http://www.bookland.com) należy dodać swoje Urządzenie do swojego konta wpisując numer seryjny Urządzenia).

2. Uwierzytelnienie w usłudze *PocketBook Sync*. Wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację PocketBook Sync i kliknij pozycję „Autoryzuj” lub „Zaloguj” w ustawieniach PocketBook Sync (*Ustawienia > Konta i synchronizacja – PocketBook*



Sync). Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest włączone, Urządzenie zgłosi prośbę o jego włączenie).

- Z listy dostawców treści wybierz sklep, w którym masz konto i wpisz swoje dane.

### **Wybieranie i wysyłanie treści do Urządzenia**

Wybierz książki z Księgarni i wyślij je do Urządzenia (przykładowo w serwisie [www.bookland.com](http://www.bookland.com) należy wybrać treść w części „*Pozycje*” i nacisnąć przycisk „*Wyślij do PocketBook*”).

### **Pobieranie treści na Urządzenie**

Włącz połączenie Wi-Fi w Urządzeniu albo użyj opcji „Aktualizuj” w aplikacji PocketBook Sync (jeśli połączenie Wi-Fi nie jest aktywne, Urządzenie poprosi o jego włączenie).


W ustawieniach PocketBook Sync wybrana jest opcja *Automatyczne połączenie*, Wi-Fi będzie włączane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są nowe

łącza (pod warunkiem, że Urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione). Po ustanowieniu połączenia lista plików do pobrania zostanie automatycznie dodana do kolejki.

Jeśli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Automatyczne pobieranie*, pobieranie rozpocznie się automatycznie. Jeżeli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja *Na żądanie*, to lista przygotowanych do pobrania na Urządzenie tytułów zostanie wyświetlona w sekcji *W kolejce*. Z listy można wybrać jeden, kilka lub wszystkie elementy, następnie należy nacisnąć przycisk „*Pobierz*” (można też usunąć niepotrzebne łącza przy użyciu przycisku „*Usuń*”).

Lista pobieranych i pobranych plików zostanie wyświetlona w sekcji „*Pobieranie*”. Pobrane pliki są przenoszone do „*folderu pobranych*”, którego lokalizacja jest określona w ustawieniach PocketBook Sync (domyślnie nazwa tego folderu to „*Pobrane*”).

## Zdjęcia

Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobranych do folderu *Zdjęcia*). Zdjęcia są otwierane w trybie pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako *Logo uruchamiania* lub *Logo wyłączenia*, *Obrócić je* albo przejrzeć *Informacje* o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu  znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo.

## Dropbox PocketBook

Aplikacja DropBox umożliwia pobieranie plików wysłanych do usługi Dropbox z dowolnego komputera lub urządzenia z zainstalowanym klientem Dropbox lub poprzez witrynę internetową Dropbox, na własne urządzenie. Nie trzeba niczego instalować w swoim urządzeniu PocketBook – wystarczy tylko się zalogować w usłudze.

## Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Dropbox (<https://www.dropbox.com>).

2. Wprowadź dane swojego konta Dropbox (adres e-mail i hasło) w urządzeniu PocketBook w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie*, aby zalogować się w Dropbox. (Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie)

3. Po pomyślnym zalogowaniu w Bibliotece urządzenia zostanie utworzony folder synchronizacji *Dropbox PocketBook*. Na koncie Dropbox pojawi się katalog *Aplikacje > Czytnik PocketBook*, który po synchronizacji będzie dostępny na wszystkich urządzeniach z aplikacją Dropbox.

**APLIKACJA** na urządzeniu ma dostęp tylko do plików znajdujących się w folderze *Czytnik PocketBook*.

## Jak synchronizować

Automatycznie:

**1.** Pliki dodane do folderu *Aplikacje > Czytnik Pocket-Book* i folderu synchronizacji na urządzeniu są automatycznie synchronizowane, jeśli włączone jest połączenie internetowe.

**2.** Wszystkie synchronizowane pliki zostaną pobrane do folderu synchronizacji w Bibliotece (domyślnie jest to folder *Dropbox PocketBook*, ale można go zmienić w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder synchronizacji*).

Ręcznie:

**1.** Aby zsynchronizować całą zawartość folderów synchronizacji, należy w *Ustawieniach* wybrać opcję *Konta i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki* lub w *Bibliotece* wybrać *Synchronizuj pliki* w menu kontekstowym folderu synchronizacji.

**2.** Po synchronizacji wszystkie pobrane pliki będą także dostępne w folderze synchronizacji w Bibliotece urządzenia.

## Send-to-PocketBook

Aplikacja ta umożliwia wysyłanie plików na adres e-mail urządzenia. Jeśli Wi-Fi jest włączone, wysłane książki zostaną automatycznie pobrane na urządzenie.

### Jak zacząć korzystać

1. Zarejestruj się w usłudze Send-to-PocketBook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

- Uruchom aplikację:
  - w sekcji *Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > Wyślij do PocketBook]*;
  - lub w sekcji *Settings > Accounts and Synchronization > Send-to-PocketBook [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook]*.

**UWAGA!** Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie.

- W oknie kreatora, które zostanie wyświetlone, wpisz swój adres e-mail i hasło.

- Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z łączem aktywacyjnym. Kliknij to łącze, aby otrzymać adres e-mail swojego urzędnika (np. [nazwauzytkownika@pbsync.com](mailto:nazwauzytkownika@pbsync.com)).

**UWAGA!** Kontaktowy adres e-mail jest używany tylko w celu uwiarygodnienia w aplikacji, a adres urzędnika [nazwauzytkownika@pbsync.com](mailto:nazwauzytkownika@pbsync.com) służy do wysyłania na urządzenie wybranych książek.

2. Po dokonaniu aktywacji zaktualizuj kreatora rejestracji na urządzeniu. Gdy to zrobisz, wszystkie funkcje aplikacji staną się dostępne i w bibliotece zostanie utworzony folder pobierania na odebrane książki – *Send to PocketBook [Wyślij do PocketBook]*.

## Jak pobrać pliki

Automatycznie:

1. Pliki wysłane na adres e-mail urządzenia zostaną automatycznie pobrane do folderu pobierania w bibliotece urządzenia po włączeniu połączenia internetowego. Folder pobierania staje się dostępny po uwierzytelnieniu z następujących lokalizacji:

- *Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > Wyślij do PocketBook]*.

- *Settings > Accounts and synchronizations > Send-to-PocketBook > Go to folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu]* menu kontekstowego *Folderu pobierania*.

- *Library > Send-to-PocketBook [Biblioteka > Wyślij do PocketBook]*.

2. Domyślnie folderem pobierania jest *Send-to-PocketBook*, ale można go zmienić podczas rejestracji lub w sekcji *Settings > Accounts and synchronization >*



*Send-to-PocketBook > Download folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder pobierania].*

Ręcznie:

Aby zaktualizować zawartość folderu pobierania, w sekcji *Settings [Ustawienia]* wybierz pozycję *Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Receive files [Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz pliki]* lub w *Library [Bibliotece]* wybierz pozycję *Receive files [Odbierz pliki]* w menu kontekstowym folderu pobierania.

Pobrane pliki będą także dostępne w folderze pobierania w Bibliotece urządzenia.

### **Lista zaufanych nadawców**

Dokumenty można pobierać na urządzenie, jeśli przychodzą z adresów znajdujących się na „białej liście” (liście zaufanych nadawców).


Adres podany przy rejestracji jest dodawany do tej listy automatycznie.


Jeśli do urzędnika zostanie wysłana wiadomość z nieznanego adresu, to otrzymasz propozycję dodania tego adresu do „białej listy”. Po zatwierdzeniu adresu będziesz otrzymywać na urządzenie wysyłane z niego pliki. Jest to sposób na eliminację spamu.

## SZUKANIE

Gdy wybierzesz ten element, zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę – część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. Gdy wpiszesz frazę *Biblioteka*, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

## PASEK STANU

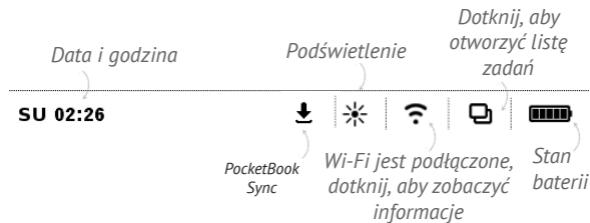

Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla przez krótki czas informacje systemowe |  |





**UWAGA!** Pasek stanu można skonfigurować w sekcji *Ustawienia > Ustawienia dodatkowe > Pasek stanu w trybie czytania*.



## ZARZĄDZANIE ZADANIAMI



Oprogramowanie urządzenia jest wielozadaniowe, tzn. umożliwia przełączanie się między aplikacjami bez konieczności ich zamykania. Między aplikacjami można przełączać:




- się naciskając przycisk 
- poprzez wywołanie menedżera zadań naciskając i przytrzymując przycisk .

Oprócz przełączania się między zadaniami umożliwia zamknięcie wybranej aplikacji: dotknij  obok aplikacji na liście .

Inne klawisze:

-  Zablokuj Urządzenie;
-  Otwórz przeglądarkę;

-  Zrób zrzut ekranu;
-  Wyłącz urządzenie.

**UWAGA** Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku  nie powoduje zamknięcia aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Powoduje to m.in., że procent przeczytania wyświetlany w *Bibliotece* nie zmieni się po wyjściu z książki poprzez naciśnięcie przycisku . Aby całkowicie zamknąć aplikację, dotknij lewego górnego rogu ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub odpowiedni element menu aplikacji.

# Czytanie e-booków

---

W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (wliczając pliki z zabezpieczeniem Adobe DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony — wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol '...' . Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.



Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się menu czytania.

## Graficzne menu czytania

Wyjdź z książki

Tytuł książki

Wyszukiwarka

Dodaj do zakładek

Rozwiń menu czytania

**Чтение книг**

**В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ...**

Вы узнаете о том, как читать электронные программы чтения для наиболее

Устройство поддерживает следующие форматы книг: PDF, EPUB (включая DRM-защищенные); TXT, FB2.zip, FB2, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC.

Для открытия книги нажмите кнопку **OK** на ее названии в *Последних событиях* или в *Библиотеке*. Если Вы уже читали книгу, она откроется на той странице, где Вы закончили чтение в прошлый раз.

В некоторых форматах книг (например, FB2 или ePub, открытый FB-ридером) после открытия книги программа чтения будет переключать страницы об этом см.

Zawartość



Przewracanie stron


Otwórz menu ReadRate



## SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE


Teraz w swoim urządzeniu Pocketbook możesz korzystać z sieci społecznościowych: udostępniaj cytaty z książek, dodawaj komentarze, pochwal się, co czytasz lub przeczytałeś(-aś) oraz pokaż co lubisz, a czego nie. ReadRate umożliwia także śledzenie, co dzieje się u znajomych oraz pobieranie informacji o najpopularniejszych książkach.

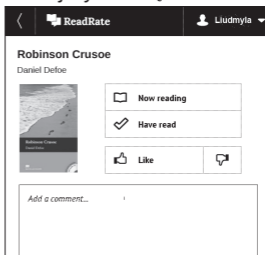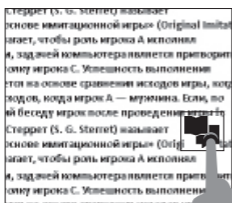


Aby opublikować informacje w sieci społecznościowej, musisz mieć połączenie z Internetem. Aby otworzyć menu ReadRate, dotknij ikony  w menu czytania.

## Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić

1. Dotknij jednej z tych opcji (Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub lub Przestań lubić).
2. Wprowadź dane (adres e-mail i hasło) jednego ze swoich kont: w sieciach społecznościowych lub w Book Store..

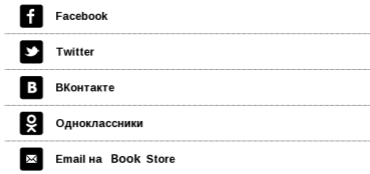

3. Zostanie utworzony profil w ReadRate, z którym będzie można połączyć konta innych portali społecznościowych. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno:

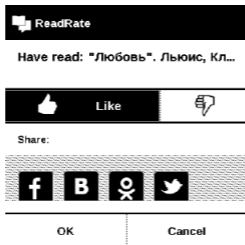





4. Wybierz media społecznościowe, do których chcesz wysłać wiadomości: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter — ikony wybranych portali zostaną wizualnie podniesione.



5. Jeśli wybrana sieć społecznościowa nie była do tej pory połączona z Twoim profilem w ReadRate, zostanie wyświetlona propozycja, aby to zrobić.


6. Potwierdź swój wybór dotycząc przycisku *OK*.

Wszystkie działania są domyślnie wyświetlane w profilu ReadRate i w wiadomościach wybranych sieci społecznościowych.


Po włączeniu stanów *Aktualnie czytane*, *Przeczytane*, *Po-lub* lub *Przestań lubić*, ich ikony staną się kolorowe — , ,  and .

## Udostępnianie cytatów

Aby udostępnić cytat z książki:

1. Gdy naciśniesz i przytrzymasz ekran na otwartej książce, pojawi się możliwość zaznaczenia tekstu.
2. Zaznacz cytat i dotknij ikony *Udostępnij*  .
3. Po tym zostanie wykonany scenariusz **Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić**, zaczynając od 2. elementu.

Share:




4. Wszystkie działania znajomych w ReadRate są wyświetlane w sekcji Ostatnie zdarzenia w urządzeniu:


---

 **Новости ReadRate для Julia Pavlichenko**  
ReadRate 31 мая — 29 октября 2012

---

 **+271 НОВИХ КНИГ**

---

 **+348 НОВИХ КНИГ**

5. Możesz *Usunąć* lub *Otworzyć* zdarzenie. Gdy je otworzysz, zostaną wyświetlone wszystkie nowe działania znajomych w ReadRate.

**За сегодня**

- Sergey Leshchenko читает книгу **Peter Pan**  
By J. M. Barrie [James Matthew Barrie]
- ♣ Артем Грамушняк нравится книга  
**Sharing UX**
- ” Артем Грамушняк процитировал книгу  
**Sharing UX**: «A comment is generally a verbal

Aby usunąć z ReadRate informacje o swoich kontaktach w portalach społecznościowych, przejdź do sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Usuń autoryzację ReadRate* w swoim urządzeniu PocketBook.

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję ReadRate, wybierz ustawienie *Wył.* w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Stan ReadRate*. Wszystkie opcje ReadRate zostaną ukryte i będą nieaktywne.

## PRZEWRACANIE STRON

Aby przewrócić stronę przesuń poziomo palcem po ekranie lub naciśnij ▲/▼.



## TREŚĆ


Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania.

W sekcji treści znajdują się trzy wstawki:

- *Sekcje* (tytuły rozdziałów książki);
- *Zakładki* (robione podczas czytania);
- *Notatki* (graficzne lub tekstowe).

Jeśli nie ma treści, zakładek ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. Aby je rozwinąć,

należy dotknąć tego znaku. „+” zamieni się w „-” — dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję.

Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk . Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki.

Dodatkowo można rozwijać i zwinąć wszystkie pozycje w spisie treści.

## **OTWÓRZ STRONĘ**

Jest kilka sposobów na przejście do konkretnej strony:

- poprzez przesunięcie suwaka paska postępu w menu czytania. Przyciski < i > służą do bardziej precyzyjnej nawigacji — pozwalają przejść odpowiednio do poprzedniej i następnej strony;

- poprzez naciśnięcie suwaka, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony;
- poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony w menu czytania i wpisać numer wybranej strony naciskając cyfry na ekranie;
- poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony na pasku stanu, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony lub przewinąć do wybranego miejsca i przeglądać miniatury ostatnio otwartych stron. Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania.

W sekcji *Ostatnio otwierane* wyświetlane są miniatury czterech ostatnio otwartych stron.



## ZAKŁADKI

Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki.


Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania.

Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki.

## ŁĄCZA

Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk *Zamknij* w Menu przeglądarki.

## SZUKANIE

Gdy wybierzesz ten element , zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę — część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. Gdy wpiszesz frazę Biblioteka, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

## SKALOWANIE

W przypadku plików tekstowych (**ePUB, txt, FB2**) aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar użyj gestu skalowania (przy pomocy dwóch palców „uszczypnij” ekran). Rozmiar można zmieniać także poprzez pionowe przesuwanie palcem po prawej krawędzi ekranu.

Menu *Ustawienia* oferuje więcej możliwości, aby dostosować czcionkę do indywidualnych wymagań.

W formatach **PDF i DJVU** masz jedynie możliwość wielkości całej strony (w przypadku trybu reflow dla PDF można również skalować rozmiar czcionki).

Z menu powiększenie możesz wybrać:


- *normalny* — skalowanie pojedynczej strony
- *kolumnowy* — dla publikacji z układem kolumnowym
  - *reflow* — tekst zostaje automatycznie przeskalowany do szerokości ekranu. W trybie *Reflow* niektóre obrazy i tabele mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone.
  - *dopasuj szerokość* — strona zostaje przeskalowana do szerokości ekranu
  - *Przycinanie marginesów* — można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. W sekcji *Tryb* menu czytania rozwiń naciśnięciem przycisku menu *Przycinanie marginesów*:
    - *automatyczny* — marginesy będą obcinane automatycznie

- *ręczny* — szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek. Po wybraniu obszaru obcięcia, zdefiniuj ustawienia obcinania: dla wszystkich stron, nieparzystych stron, parzystych stron lub tylko dla bieżącej strony. Potwierdź swój wybór klikając *Obcinaj marginesy*.

Jeśli obcinanie marginesów jest zastosowane do bieżącej strony, zamiast sygnatury zminimalizowanego widoku wyświetlone jest *Obcinanie marginesów (auto)* lub *Obcinanie marginesów (ręczne)*. Aby wyłączyć obcinanie marginesów, zaznacz pole wyboru *wył.*

## SŁOWNIK

Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następująca narzędzia:

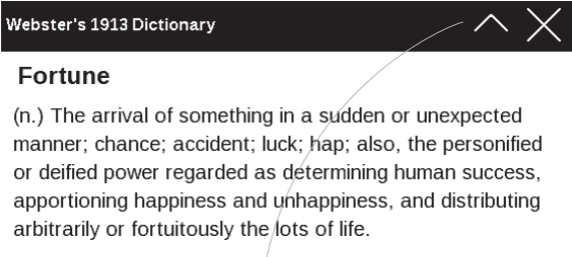

The screenshot shows a dark-themed dictionary interface. At the top, a black bar contains the text "Webster's 1913 Dictionary" on the left and two white navigation icons (an upward-pointing chevron and a close 'X') on the right. Below this bar, the word "Fortune" is displayed in a large, bold font. Underneath the word is its definition: "(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life." A horizontal line separates the definition from the bottom navigation area. This area contains four icons: a hamburger menu icon, a keyboard icon, a keyboard icon with a checkmark, and a document icon with a checkmark. Arrows point from these icons to explanatory text below the screen.

**Webster's 1913 Dictionary**

### Fortune

(n.) The arrival of something in a sudden or unexpected manner; chance; accident; luck; hap; also, the personified or deified power regarded as determining human success, apportioning happiness and unhappiness, and distributing arbitrarily or fortuitously the lots of life.

**☰ Back to word translation**

**☞ Klawiatura**








**☑ Zmień słownik**

*Wyświetl listę słów/  
Powrót do tłumaczenia  
słowa*

*Przyklej to okno do górnej/  
dolnej krawędzi ekranu*

## NOTATKI

Notatki umożliwiają dodanie opisu do wybranego fragmentu tekstu, zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu a także odręcznie notowanie na wybranych stronach publikacji *Narzędzia*:

-  *Marker* — zaznacza fragment tekstu
-  *Ołówek* — służy do wykonywania odręcznych notatek
-  *Gumka* — usuwa zaznaczenie markerem i notatki wykonane ołówkiem
-  *Zrzut ekranu* — wykonuje zrzut ekranu fragmentu tekstu
-  *Spis treści* — otwiera spis treści.
-  *Pomoc* — otwiera okno pomocy.
-  *Zatvorenie režimu poznámok.*

## **ORIENTACJA EKРАНU**

Aby zmienić orientację ekranu wybierz orientacja z menu kontekstowego.

## **ZAMYKANIE E-BOOKA**

Aby zamknąć książkę naciśnij lewy górny róg ekranu.

# KONFIGURACJA

---

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiegokolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk **Wstecz**.

## PODŚWIETLENIE

Możesz włączyć/wyłączyć podświetlenie i skonfigurować jego jasność.



## USTAWIENIA OSOBISTE

Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

*Logo wyłączenia* — obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając *okładka książki*.

**UWAGA** Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji *Zdjęcia*. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Zdjęcia*.

*Czcionka*. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej plik do folderu *system/fonts* w pamięci wewnętrznej

**UWAGA!** Folder *system* jest domyślnie ukryty. Aby stał się widoczny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze.

*Temat.* jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić motyw, pobierz plik w formacie .pbt do folderu *system/themes*.

*Mapowanie przycisków.* W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

## SIEĆ

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* — wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Automatyczne połączenie* wł. lub wył.
- *Łączenie z ukrytymi sieciami* — więcej informacji

na ten temat znajduje się w części [POŁĄCZENIE Z INTERNETEM](#)

*Dostępne sieci* — lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia:

nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

**UWAGA:** jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

## ZEGAR

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

## JĘZYKI/LANGUAGES

**Język/Language** Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

**Układy klawiatury** W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

**Konfiguracja słowników.** w tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji *Słownik*.

## KONTA I SYNCHRONIZACJA

**Book Store** — Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Book Store, aby się zalogować.

**PocketBook Sync** — W usłudze PocketBook Sync dostępne są następujące ustawienia:

- *Status PocketBook Sync*: Wł. lub Wył. Usługa jest automatycznie włączana przy uwierzytelnianiu. Jeśli planujesz nie używać jej przez długi czas, możesz ją wyłączyć, aby odciążyć Urządzenie.

- *Ustanawianie połączenia*: Automatycznie (połączenie będzie ustanawiane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są dostępne nowe łącza (pod warunkiem, że urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione)) lub

Ręcznie (połączenie będzie ustanawiane przy aktualizacji listy plików do pobrania lub wyborze połączenia sieciowego).

- *Pobieranie poprzez Wi-Fi*: Na żądanie (najpierw trzeba przetworzyć listę) lub Automatycznie (wszystkie nowe pliki są pobierane automatycznie).

- *Folder pobierania*: Lokalizacja pliku. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie „Pobieranie”. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, zostanie wyświetlona strona z listą księgarni, w których można dokonać uwierzytelnienia. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z PocketBook Sync.

- *Informacje o usłudze*.

## **Send-To-PocketBook**

Dostępne są następujące opcje:

- *Zaloguj/Wyloguj*: jeśli nie masz uprawnień do korzystania z aplikacji, wpisz swój adres e-mail i hasło, aby się

uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się wylogować z usługi Wyślij do PocketBook.

- *Odbierz pliki teraz*: Nastąpi aktualizacja zawartości *Folderu pobierania*. Przed aktualizacją sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do Internetu.

- *Odbierz pliki automatycznie*: Wł. lub Wył. Pliki wysyłane na adres urządzenia, [nazważytkownika@pbsync.com](mailto:nazważytkownika@pbsync.com), zostaną automatycznie zaktualizowane w folderze pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.

- *Folder pobierania*: lokalizacja odbieranych plików. Folder *Wyślij do PocketBook* jest ustawiany domyślnie. Można wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *O usłudze* — szczegółowe informacje o usłudze.

**Dropbox** — W usłudze Dropbox dostępne są następujące ustawienia:

- *Logowanie/wyjście*: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Dropbox, aby się zalogować. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z Dropbox.

- *Synchronizuj teraz*: Pliki w *folderze synchronizacji* i katalogu na urządzeniu Pocketbook zostaną zsynchronizowane. Przed synchronizacją plików sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem i właściwym kontem Dropbox

- *Autosync*: Włączanie i wyłączenie automatycznej synchronizacji. Usługa jest włączana automatycznie w momencie uwierzytelnienia, więc Dropbox automatycznie zsynchronizuje pliki, jeśli będzie włączone połączenie Wi-Fi. Można wyłączyć automatyczną synchronizację, aby zoptymalizować produktywność urządzenia.

- *Folder synchronizacji*: lokalizacja zsynchronizowanych plików. Pliki można też przenieść do *folderu synchronizacji*, jeśli mają być synchronizowane z katalogiem *Pocketbook reader*. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie

*Dropbox PocketBook*. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD.

- *Informacje o usłudze*

**ReadRate** — W tej sekcji można *Usunąć autoryzację ReadRate*. Po jej usunięciu, wszystkie pliki zdarzeń z ReadRate zostają skasowane. Więcej informacji na temat ReadRate znajduje się w sekcji *SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE*.

**Adobe DRM** — *Usuń autoryzację Adobe DRM*. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.

## **DODATKOWE USTAWIENIA**

### **Profile użytkowników**

Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika (pięć można zapisać w wewnętrznej pamięci i jeden na karcie



microSD). Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć lokalna lub karta SD) oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.

Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu (na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

## **System**

*Formatowanie pamięci wewnętrznej* — ta funkcja usuwa wszystkie dane oprócz plików systemowych;

**OSTRZEŻENIE!** Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej Urządzenia z poziomu komputera.

*Formatowanie karty SD* — to działanie kasuje wszystkie dane z zewnętrznej karty microSD;

*Kopia zapasowa i odzyskiwanie*

- *Ustawienia fabryczne* — powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

- *Kopia zapasowa konfiguracji na SD* — powoduje utworzenie folderu backup na zewnętrznej karcie microSD i zapisanie w nim ustawień systemowych. Urządzenie wyświetli monit o wpisanie nazwy pliku za pomocą klawiatury ekranowej;

- *Przywróć konfigurację* — umożliwia wybranie pliku konfiguracyjnego do przywrócenia z listy;

## *Biblioteka*

Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki.

- *Aktualizacja danych Biblioteki* — ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki:
  - *Wył.* — baza danych nie będzie aktualizowana;
  - *Raz* — baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji *Konfiguracja*, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*;
  - *Automatycznie* — baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopiowaniu lub usunięciu książki (dotyczy także zmian na karcie microSD).
  - *Optymalizuj bazę danych* — usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na *Raz* i zamknij *Ustawienia*. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*

*Usuwanie pakietów* — usuwa słowniki. Zaznacz elementy do odinstalowania, naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść z sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym;

*Tryb USB* — set how the Device handles USB connection by default: *PC link*, *charge* or *ask user*.

## **Prywatność**

*Zabezpieczanie konfiguracji hasłem* — w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

*Diagnostyka i użytkowanie* — Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające

zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji *Diagnostyka i użytkowanie*.

## **Renderowanie tekstu**

Dobra jakość albo wysoka prędkość.

## **Całkowite odświeżanie strony**

pozwała wybrać jaką część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. *Zawsze* daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron.

## **Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży**

gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 25 MB.

## Ustawienia okienka trybu czytania

okienko, które jest wyświetlane na dole ekranu w trybie czytania można dostosować do własnych potrzeb, włączając różne bloki informacji: *Bieżąca strona*, *Data i godzina*, *Tytuł książki*, *Poziom naładowania baterii*, *Wielozadaniowość*, *Wi-Fi*.

**UWAGA!** Można wybrać maksymalnie cztery bloki.

## Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję **Wł.** w elemencie Tryb demonstracyjny.

## OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Poziom naładowania baterii*;

- *Wskaźnik LED* — wskaźnik LED można wyłączyć wybierając opcję *Wył.* w tej sekcji;
- *Zablokuj urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: *wył.*, 5 min, 10 min;
- *Wyłącz urządzenie po* — ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.

## O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

*Model Urządzenia* (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi);

*Pamięć* (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej oraz na karcie MicroSD);

*Oprogramowanie*

- *Wersja oprogramowania;*

- *Aktualizacja oprogramowania* — Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: karta microSD (jeśli dostępna), pamięć wewnętrzna oraz Internet;

- *Automatyczna aktualizacja* — włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji;

*Informacje prawne* — licencji i informacje o aplikacji innych firm, używane urządzenie.



# Aktualizacja oprogramowania

**UWAGA!** Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia.

## **Aktualizacja automatyczna**

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

- 1.** Karta MicroSD;

2. Pamięć wewnętrzna ;
3. Internet.

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

### **Aktualizacja ręczna**

1. Wejdź na stronę [www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com). Wybierz swój kraj.

2. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.

3. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.

4. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego karty pamięci. Ponadto plik firmware można załadować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.

5. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.

6. Włącz Pocketbooka z włożoną kartką MicroSD-Card z oprogramowaniem.

7. Przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył**.
8. Podczas ładowania system przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył** aż na ekranie nie pojawi się komunikat *Firmware update...*
9. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.
10. Wykonaj instrukcjami w formie zdjęć: podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla USB, Naciśnij środkowy klawisz.

**UWAGA!** Jeśli plik oprogramowania sprzętowego znajduje się na karcie SD podczas procedury aktualizacji ma wyższy priorytet niż plik, który znajduje się w katalogu głównym urządzenia.

## MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ LUB WŁĄCZA SIĘ, ALE POKAZUJE SIĘ TYLKO LOGO	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
KSIĄŻKA NIE OTWIERA SIĘ – POJAWIA SIĘ WIADOMOŚĆ 'KSIĄŻKA JEST PRAWDOPODOBNIIE ZABEZPIECZONA LUB USZKODZONA', LUB NIC SIĘ NIE DZIEJE.	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu online spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
KSIĄŻKA HTML OTWIERA SIĘ ALE JEST WYŚWIETLANA NIEPRAWIDŁOWO. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp.	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash)	Zapisz książkę w formacie TXT
KSIĄŻKA OTWIERA SIĘ, LECZ RÓŻNE SYMBOLE JAK NP. ZNAKI ZAPYTANIA SĄ WYŚWIETLANE ZAMIAST POLSKICH LITER	Nieprawidłowe kodowanie	Zmień kodowanie w sekcji 'Ustawienia' menu szybkiego dostępu.

# Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie.  Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash)	Zapisz stronę w formacie TXT
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk <b>Wstecz</b> .

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia</i> Menu głównego. Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i>
	Brak sygnału w kablu łączącym	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia
Nie można zapisać zakładek, ustawień i bieżącej pozycji w pliku	Uszkodzony system plików	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości &gt; Narzędzia &gt; Sprawdź</i>
	Pamięć wewnętrzna jest pełna	Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne
Bateria zbyt szybko się rozładowuje	Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna	<i>Ustawienia &gt; Zegar</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączenia w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

## Wsparcie dla klienta

---

Szczegółowe informacje o serwisie w twoim kraju znajdziesz na: <http://www.pocketbook.pl>:



<i>Česko</i>	<b>800-701-307</b>
<i>Deutschland</i>	<b>0-800-187-30-03</b>
<i>France</i>	<b>0805-080277</b>
<i>Polska</i>	<b>0-0-800-141-0112</b>
<i>Slovensko</i>	<b>0-800-606-676</b>
<i>USA/Canada</i>	<b>1-877-910-1520</b>
<i>Россия</i>	<b>8-800-100-6990</b>
<i>Україна</i>	<b>0-800-304-800</b>
<i>Казахстан</i>	<b>8-800-333-35-13</b>
<i>Беларусь</i>	<b>8-820-0011-02-62</b>
<i>საქართველო</i>	<b>995-706-777-360</b>



[www.pocketbook-int.com/support/](http://www.pocketbook-int.com/support/)



[help@pocketbook-int.com](mailto:help@pocketbook-int.com)

# Zgodność z międzynarodowymi standardami

---

**Nazwa producenta:** PocketBook Touch Lux 2

**Nazwa modelu:** PocketBook 626

Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania.

**Nominalne napięcie wyjściowe:** DC 5V 1A.

Niniejsze urządzenie ma oznaczenie 0678 i może być używane w krajach Unii Europejskiej.



Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Francja – 2,4 GHz dla obszarów miejskich.

We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami:

- W budynkach: moc maksymalna (EIRP\*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2483,5 MHz;
- Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP\*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2454 MHz i moc maksymalna (EIRP\*) 10 mW w paśmie 2454-2483 MHz.

**WAŻNE:** Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać tylko zgodnych

urządzeń peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

### **Informacje o certyfikatach (SAR)**

To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2,0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Pomiary wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC].

*PocketBook International S.A.  
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland  
Tel. 0800-187-3003*

Zaprojektowane przez Obreey Products. Zmontowano w PRC

Zawiera technologię Reader® Mobile firmy Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®  
READER® MOBILE**