

PocketBook™

Touch Lux™

Podręcznik użytkownika



Spis treści

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	5
WYGLĄD.....	11
WIDOK Z PRZODU	11
WIDOK KRAWĘDZI DOLNEJ	12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	13
ROZPOCZECIE UŻYTKOWANIA.....	14
ŁADOWANIE PLIKÓW NA CZYTNIK	16
GESTY	16
PRACA Z KLAWIATURĄ EKRAPOWĄ	18
Podświetlenie	19
POŁĄCZENIE Z INTERNETEM	20
WKŁADANIE KARTY MICRO SD	23

HLAVNÉ MENU	24
Najnowsze wydarzenia	26
Książki	28
Book Store	32
Notatki	32
Słownik	32
Aplikacje	33
Szukanie	39
Muzyka	40
Pasek stanu	41
ZARZĄDZANIE ZADANIAM I	42
INSTALACJA DODATKÓW	44
CZYTANIE E-BOOKÓW	45
GESTY W TRYBIE CZYTANIA	46
SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE	48
Przewracanie stron	53
Treść	53
Otwórz stronę	54

Zakładki	55
SKALOWANIE	56
Łącza	56
Słownik	59
NOTATKI	60
TEXT-TO-SPEECH	60
ZAMYKANIE E-BOOKA	61
KONFIGURACJA	62
Ustawienia osobiste	63
Sieć	64
Języki/Languages	65
Konta i synchronizacja	66
Dodatkowe ustawienia	67
Oszczędzanie akumulatora	74
O Urządzeniu	74

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	76
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	81
WSPARCIE DLA KLIENTA	83
ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI	84

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj przegrzewania lub nadmiernego wychładzania baterii. Zbyt gorąca bateria może spowodować oparzenia skóry. Miej na uwadze, że urządzenie pracuje poprawnie w temperaturach od 0°C do 40°C.

Unikaj wystawiania czytnika na bezpośredni kontakt z ogniem lub dymem (zapalniczka, papieros, itp.).

Unikaj narażenia na działanie cieczy i wilgoci (nie używaj w deszczu, w miejscach o podwyższonej wilgotności, w pobliżu zbiorników wodnych itp.). Należy chronić przed przenikaniem cieczy lub wilgoci do urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie i / lub uszkodzenie baterii. Jeżeli płyn przedostanie się do urządzenia, wyjmij z niego baterię i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie należy pozostawiać urządzenia przez długi czas w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza (np. w samochodzie lub szczelnie zamkniętych opakowaniach).

Unikaj narażenia na działanie silnych pól elektromagnetycznych.

Nie upuszczaj, ani nie próbuj zginać urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować czytnika. Tylko upoważniony personel może prowadzić prace naprawcze.

Nie należy używać urządzenia z uszkodzoną baterią, ładowarką (zniszczona obudowa, przerwany kabel zasilający) lub kartą SD. Jeśli akumulator jest uszkodzony (pęknięta obudowa, wyciek elektrolitu, itp.), powinien zostać zastąpiony nowym.

Nie należy wymieniać baterii samodzielnie. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może spowodować wybuch i / lub uszkodzenie urządzenia.

UWAGA! Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż może to spowodować wybuch.

Uwaga! Ekran jest wykonany na szklanym podłożu i jest bardzo delikatny. Jego powierzchnia jest pokryta przezroczystą warstwą elastycznego materiału. Jeśli urządzenie nie jest w stanie odświeżyć całego obrazu lub jego części, może to świadczyć o uszkodzeniu ekranu, nawet gdy żadne pęknięcia nie są widoczne. Jeśli zaobserwowałeś takie symptomy skontaktuj z autoryzowanym serwisem.

Unikaj mechanicznego nacisku na ekran z siłą powyżej 1 N. Chroń ekran przed kontaktem z obiektami, które mogą go zarysować lub uszkodzić. Aby zapewnić odpowiednią ochronę ekranu, zalecamy przechowywanie w ochronnym etui lub twardej okładce.

Nie stosuj rozpuszczalników organicznych lub nieorganicznych (np. benzol, itp.) do czyszczenia ekranu / obudowy. Użyj miękkiej ściereczki do usuwania kurzu z powierzchni urządzenia. Do usunięcia zabrudzeń można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia skontaktuj się z autoryzowanym centrum.

Nie wystawiaj ekranu na działanie ładunków elektrostatycznych lub sztucznych źródeł promieniowania UV.

Nigdy nie zostawiaj kabli w pobliżu źródeł ciepła. Ogrzewanie kabla może zniekształcić lub uszkodzić izolację, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Należy unikać uderzeń mechanicznych w przyciski i złącza urządzenia. Może to wpłynąć na ich działanie i spowodować uszkodzenia.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektro-nicznym, po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie może być ono umieszczane łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.



Nieprawidłowa utylizacja tego urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aby uniknąć takich konsekwencji stosuj się do powyższych wskazówek. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat kwestii recyklingu uzyskasz kontaktując się z lokalnymi władzami samorządowymi, organizacjami ochrony środowiska, sklepem w którym zakupiono urządzenie lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Nie korzystaj z komunikacji bezprzewodowej w miejscach, gdzie jest to zabronione. Prosimy nie korzystać z komunikacji bezprzewodowej na pokładzie samolotu lub w szpitalach – może mieć to negatywny wpływ na

funkcjonowanie urządzeń nawigacyjnych lub sprzętu medycznego.

Ten czytnik otrzymuje i przekazuje informacje korzystając z częstotliwości radiowych i może zakłócać łączność radiową lub działanie innych urządzeń elektronicznych. Jeśli korzystasz z osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca lub aparatu słuchowego), proszę skontaktować się z lekarzem lub producentem tego sprzętu, aby dowiedzieć się, czy takie urządzenia medyczne są chronione przed zewnętrznymi sygnałami.

Trzymaj z dala od dzieci.

WYGLĄD

WIDOK Z PRZODU


1. **Home** – powrót do strony głównej

2. **Wstecz** – przechodzi do poprzedniej strony


3. Dioda LED – wskazuje tryb pracy urządzenia. Podczas ładowania świeci zielonym światłem, gdy bateria jest naładowana – gaśnie. Podczas użytkowania zielone światło oznacza pobieranie energii z akumulatora (w taki sposób sygnalizowane są zmiany strony, WiFi itp.)

4. **Naprzód** – przechodzi do następnej strony

5. **Menu** – otwiera menu kontekstowe. Aby włączyć/wyłączyć Podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **Menu**.

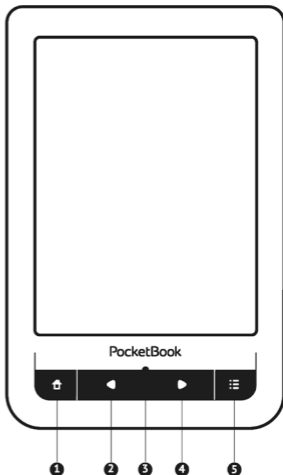

WIDOK KRAWĘDZI DOLNEJ

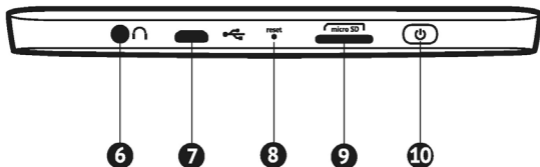

6. Wyjście audio minijack 3,5mm
7. Port microUSB (połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii)
8. RESET – restartuje urządzenie
9. slot kart microSD (obsługiwane karty o pojemności do 32GB)
10. Przycisk On/Off – dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran	6 cali, E-ink Pearl™ HD, kontrast 10:1
Rozdzielczość	1024×758 pikseli
Poziomy szarości	16
Podświetlenie	tak
Interną pamięć	4 GB (aż 3,5 GB wolnego miejsca pre użytkowników)
Obsługiwane formaty plików	EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR
Interfejs dotykowy	Pojemnościowy ekran z technologią multitouch
Procesor	800 MHz
Pamięć RAM	128 MB
Wewnętrzna pamięć flash	4 GB
System operacyjny	Linux®
USB	microUSB
Slot SD/MMC	microSD do 32 GB
Wyjście słuchawkowe	Minijack 3,5mm
Wi-Fi	tak
Przeglądarka internetowa	tak
Języki menu	Polski, angielski, niemiecki i inne
Słowniki	Abbyy Lingvo
Bateria	Li-Polymer 1000 MAh, do 8000 odświeżeń ekranu
Waga	198 gramów
Wymiary	175 x 114,5 x 9,5 mm
Współpraca z systemami	Windows, Linux, MacOS
Funkcje dodatkowe	słowniki, synteza mowy TTS
Gwarancja	24 miesiące
Zawartość opakowania	Czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu

ROZPOCZECIE UŻYTKOWANIA

Krok 1. Ładowanie baterii.

Kiedy ładujesz akumulator po raz pierwszy pozostaw urządzenie podłączone do źródła zasilania przez 10-12h bez włączania go. Baterię możesz ładować:

- z komputera poprzez kabel USB;
- sieci, za pomocą ładowarki USB (opcjonalnie).

Kiedy ładujesz baterię pierwszy raz:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Jeśli jest włączone, przytrzymaj klawisz **Włącz/Wyłącz** przez kilka sekund.

2. Podłącz urządzenie do komputera poprzez odpowiedni kabel.

3. Dioda informacyjna będzie świecić światłem zielonym jak tylko ładowanie się rozpocznie.

4. Kiedy bateria zostanie w pełni naładowana dioda informacyjna zgaśnie.

5. Teraz możesz odłączyć urządzenie od komputera.

Jeśli urządzenie pozostanie włączone podczas ładowania, na ekranie PocketBooka zostanie wyświetlone zapytanie o wybór między ładowaniem akumulatora i przejściem w tryb transmisji. Ładowanie rozpoczyna się dopiero po wybraniu odpowiedniego trybu.

Krok 2. Włączanie

Aby włączyć urządzenie przytrzymaj klawisz **Włącz/Wyłącz** przez około 2 sekundy. Na ekranie pojawi się logo startowe. Kiedy urządzenie będzie gotowe do użytku na ekranie zostanie wyświetlone menu główne.

Krok 3. Wyłączanie i zarządzanie energią

Aby wyłączyć urządzenie dłużej przytrzymaj przycisk **On/Off**. Dodatkowo możesz ustawić czas, po którym urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. W tym celu przejdź do menu *Konfiguracja > Oszczędzanie akumulatora > Wyłącz urządzenie po* urządzenie po i ustaw czas.

W przypadku, gdy urządzenie się „zawiesi”, zrestartuj czytnik naciskając przycisk RESET np. przy użyciu spinacza.

UWAGA: Użycie ostrych przedmiotów może spowodować uszkodzenie urządzenia.

ŁADOWANIE PLIKÓW NA CZYTNIK

Podłącz urządzenie do komputera przez kabel microUSB. Pamięć wewnętrzna oraz karta SD zostaną zamontowane jako dyski zewnętrzne. Skopiuj książki do wybranego folderu w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD.

UWAGA! Po skopiowaniu plików „bezpiecznie odłącz” urządzenie od komputera w celu uniknięcia błędów zapisu.

GESTY

UWAGA! Ekran czytnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dotknięcie (Tap). Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację)



Naciśnij i przytrzymaj. Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne).



Przesuń poziomo. Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp.



Przesuń pionowo. Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list.



Skalowanie. Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona.



PRACA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ


Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia.

Aby wprowadzić tekst, użytkownik może korzystać z klawiatury ekranowej.

Po kliknięciu na pole tekstowe otworzy się automatycznie, tekst, z którego użytkownik może wprowadzić tekst.

Użyj panelu dotykowego, aby wprowadzić tekst.

W celu zmiany języka wpisywania użyj przycisku bieżącego języka (na rysunku - EN). Dostępne języki można przełączać poprzez stałe naciskanie tego przycisku. Aby wybrać język klawiatury ekranowej przejdź do: *Ustawienia > Języki/Languages > Układy klawiatury*.

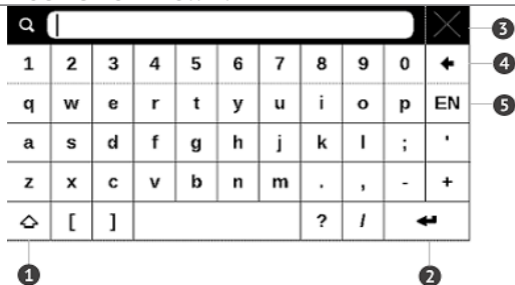

1. Shift
2. Enter
3. Wymaż cały tekst
4. Backspace
5. Zmiana języka wpisywania tekstu

PODŚWIETLENIE

Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk **Menu**. Aby otworzyć okno sterowania podświetleniem, naciśnij przycisk *.
W otwartym oknie ustaw odpowiedni dla siebie poziom podświetlenia za pomocą suwaka.

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić automatyczne połączenie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Przejdź do menu *Ustawienia > Sieć > Dostęp do sieci*
2. Wybierz opcję *Wł.* dla pola wyboru *Dostęp do sieci*, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: Automataczne połączenie, Połączenie z ukrytą siecią oraz lista dostępnych sieci Wi-Fi.

UWAGA: jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, zamiast *Listy dostępnych sieci* wyświetlany jest napis *Skanowanie* – szukanie dostępnych sieci

3. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu *Nazwa sieci (SSID)*.

4. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy:

- *Brak* – dotyczy sieci bez zabezpieczeń.
- *Proste (WEP)* – po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać *Typ uwierzytelniania WEP – System otwarty* lub *Klucz dzielony*. Urządzenie nie rozpoznaje typu uwierzytelniania automatycznie.

- *WPA/WPA2 Enterprise* – należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby).

- *WPA/WPA2 PSK* – należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków).

5. Otwórz *Ustawienia zaawansowane*. W odpowiedniej sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić rozłączenie.

6. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować ręcznie, przejdź do menu *Ustawienia zaawansowane* i zmień opcję *Konfiguracja adresu IP*:

- *DHCP* – pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany)

- *Ręcznie* (dla zaawansowanych użytkowników) – wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej

7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji *Konfiguracja proxy*

8. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z siecią, wróć do sekcji Połączenie z ukrytą siecią i naciśnij przycisk *Połącz*.

UWAGA Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi-Fi. Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych. Urządzenie może łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi z włączonym filtrowaniem adresów MAC.

WKŁADANIE KARTY MICRO SD


To urządzenie ma 4 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty Micro SD. Włóż kartę do gniazda, jak pokazano na rysunku i delikatnie ją popchnij, żeby została zablokowana we właściwym miejscu.





Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij jej krawędź, aby się odblokowała, a następnie ją wyjmij.

Hlavné menu

W tym rozdziale poznasz podstawowe elementy interfejsu użytkownika Urządzenia.

Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu główne (jeśli została wybrana odpowiednia opcja w menu *Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz przy starcie*). Aby wrócić do Menu głównego z dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk .

UWAGA Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku  nie powoduje zamknięcia aplikacji ani książki, które pozostaną uruchomiona w tle. Do aplikacji można wrócić otwierając listę zadań poprzez dotknięcie ikony  na pasku zadań.


Menu główne zawiera sekcję *Ostatnie zdarzenia* i okienko aplikacji. Gdy okienko aplikacji jest zwinięte, wyświetlają się dwa przyciski szybkiego dostępu: *Biblioteka* i *Księgarnia*.

Menu główne

Ostatnie zdarzenia to lista ostatnio otwartych i pobranych książek

Filtrowanie zdarzeń

Zdarzenia znajomych w ReadRate

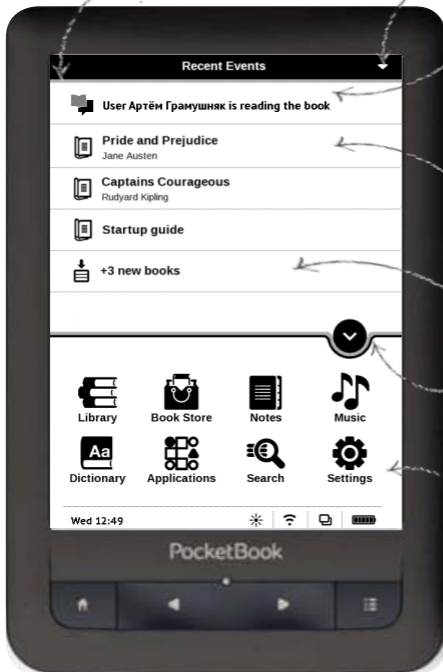

Ostatnio przeczytana książka


Ostatnio pobrane

Zwiń Okienko aplikacji

Okienko aplikacji


NAJNOWSZE WYDARZENIA

W tej sekcji znajduje się lista ostatnich czynności wykonywanych na urządzeniu, tzn. ostatnio otwieranych książek oraz zdarzeń i rekomendacji Twoich znajomych w ReadRate (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części [SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE](#)). Parametry filtrowania można ustawić dotykając znaku znajdującego się w górnym prawym rogu ekranu:

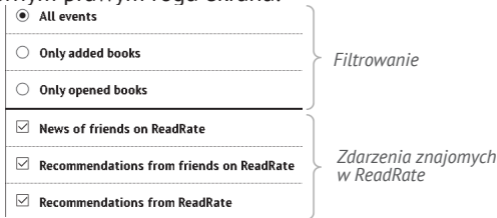

Dotknięcie tytułu ostatnio otwartej książki spowoduje otwarcie tej pozycji na stronie, na której zakończono czytanie. Dotknięcie wiadomości dotyczącej ostatnio dodanych książek spowoduje otwarcie *Biblioteki* z dodanymi książkami. Książki będą posegregowane wg daty utworzenia.

Biblioteka – informacije ogólne

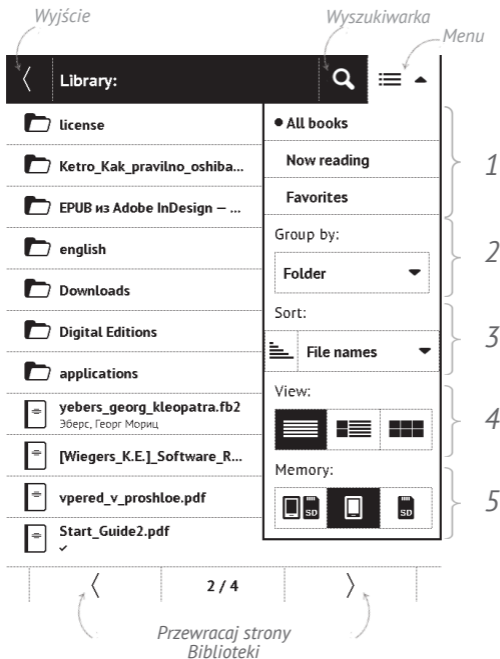

KSIĄŻKI

Książki to aplikacja menedżera plików. Menu Biblioteki pozwala na grupowanie oraz filtrowanie e-booków znajdujących się w pamięci urządzenia. Menu biblioteki pozwala również na pełnotekstowe wyszukiwanie e-booków.

• All books
Now reading
Favorites

1 Kryteria filtrowania:

- *Wszystkie Książki* – wszystkie książki na wybranym nośniku danych zostaną wyświetlone
- *Obecnie czytanie* – wyświetlone zostaną książki, w których przeczytana została więcej niż jedna strona
- *Ulubione* – zostaną wyświetlone książki dodane do ulubionych

Group by:
Folder ▾

2 Kryteria grupowania:



- *Folder* – wg folderów
- *Autor* – wg autorów
- *Seria* – wg serii
- *Gatunek* – wg gatunku

- *Format* – wg formatu
- *Daty dodania* – wg daty dodania





3 Kryteria sortowania:

- *Nazwy plików*
- *Tytuł*
- *Ostatnio otwarte*
- *Data utworzenia*
- *Seria*
- *Autor*

Sortowanie może być rosnące  lub malejące .

4 Widok



 *Simple* – w tym trybie wyświetlane są następujące informacje:





- Ikona folderu
- Tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane)
- Ikona lokalizacji (jeśli plik znajduje się na karcie pamięci)

- Procent przeczytania i status *Przeczytane*. ✓

☰ *Detailed* – w tym trybie dodane są miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku, procent przeczytania oraz ikony stanu: ✓ *Czytać*, ♥ *Ulubione*.

☐ *Thumbnails* – w tym trybie wyświetlane są okładka książki, nazwisko autora (jeśli jest znane) i tytuł książki oraz ikona *Ulubione*.



Pamięć

-   *Internal + memory card*
-  *Internal*
-  *Memory card.*



Menu kontekstowe...

...otwierane za pomocą ciągłego dotyku...

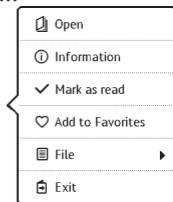

...i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem:

- *Otwórz* (jeśli przedmiot może być otwierane z alternatywnego programu czytelnika – *Otwórz przy użyciu...*)
 - *Informacje* – krótka informacja o książce/folderu
 - *Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytaną*
 - *Dodaj do/ Usuń z Ulubionych*
 - *Plik* – operacje na plikach:
 - *Zmień nazwę*
 - *Przenieś do urzędnika*
 - *Usuń*
 - *Znajdź* – pozwala na szybki szukaj według następujących kryteriów: wszystkie książki autora, wg autora lub tytułu, wszystkie książki z serii;
 - *Wyjście* – zamknij Bibliotekę.



BOOK STORE

Aplikacja Book Store umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu Book Store. Wymagane jest połączenie z Internetem.





NOTATKI

W tej sekcji przechowywane są notatki, które możesz tworzyć podczas czytania publikacji. Wybór notatki spowoduje otwarcie spisu treści książki, w której ta notatka została zrobiona. Więcej na temat tworzenia i edycji notatek można przeczytać w sekcji [NOTATKI](#) tego podręcznika.





SŁOWNIK

W tej sekcji znajdują się słowniki, które mogą posłużyć jako pomoc w tłumaczeniu obcojęzycznych tekstów. Aby przetłumaczyć słowo, wprowadź je za pomocą klawiatury ekranowej, a program automatycznie wyszuka znaczenie.

Jeśli na czytniku jest zainstalowanych więcej słowników, możesz przełączać się między nimi poprzez menu  lub po naciśnięciu klawisza .

APLIKACJE

W tej sekcji znajdują się gry i dodatkowe programy. Aby zamknąć aplikację, dotknij przycisku  lub odpowiedniego elementu menu .

Główne funkcje:




- uruchamianie dodatkowych programów i gier

Kalkulator inżyniera

Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może

być wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń.

Kalendarz i zegar

Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja   pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk  przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale *Zegar* podręcznika.

Chess

Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie.










Solitaire


Pasjans.

Scribble

Jest programem do rysowania. Aby możliwe było korzystanie z tej aplikacji, ekran dotykowy musi być precyzyjnie skalibrowany. Rysować należy przy użyciu palca.

Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji:

-  **T** Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego. Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej
-  **—** Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii
-  **—** Marker: narzędzie do rysowania grubych linii
-  **▢** Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu
-  **↶** Wstecz: anuluje ostatnie działanie
-  **◀ 1/2 ▶** Aktualny rysunek/łączna ilość rysunków: zmienia aktualny rysunek
-  **📄** Nowy: rozpocznij nowy rysunek
-  **🗑️** Usuń rysunek
-  **✕** Zamknij aplikację.

Aby zachować obraz, kliknij ikonę *Nowy obraz* . Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze *Moje obrazy* w folderze głównym urządzenia

Sudoku

Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety – sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru.


Wąż

Webbrowser

Aplikacja do przeglądania stron internetowych.

Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku Enter. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesunij stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców). Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe ◀/▶: przewijają odpowiednio w dół ▶ i w górę ◀.

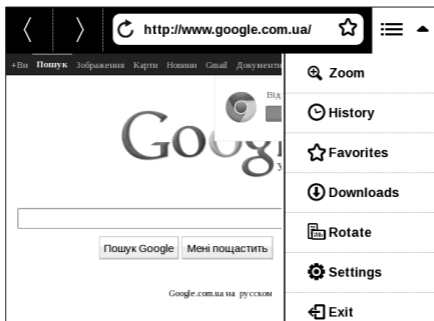


Przeglądarkę można uruchomić w kilku oknach, a więc można otworzyć nowe okno dla odpowiedniej sekcji menu przeglądarki i mieć na widoku wszystkie otwarte okna. Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki cookie oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów.

Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu.

Book Store

Aplikacja Book Store umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu Book Store. Wymagane jest połączenie z Internetem.

Zdjęcia


Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobranych do folderu *Zdjęcia*). Zdjęcia są otwierane w trybie pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako *Logo uruchamiania* lub *Logo wyłączenia*, *Obrócić je* albo przejrzeć *Informacje* o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu  znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo.

SZUKANIE

Gdy wybierzesz ten element, zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę – część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. Gdy wpiszesz frazę *Biblioteka*, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.


 MUZYKA


Prosty odtwarzacz muzyczny, do odsłuchiwania cyfrowych plików muzycznych.

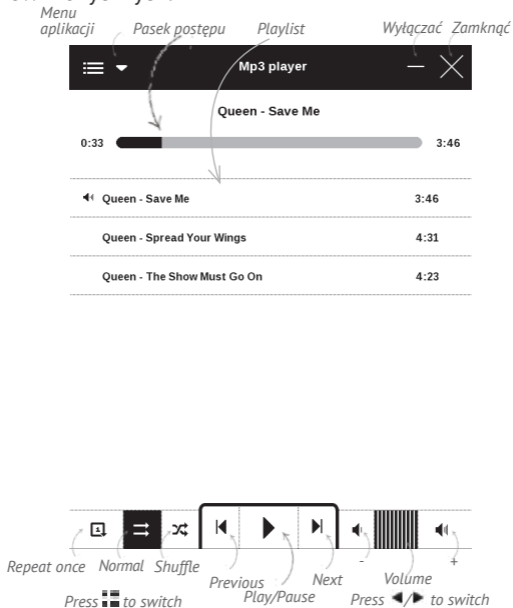

W *Menu aplikacji* można dodawać pliki audio i foldery z plikami audio do listy odtwarzania, zmieniać kolejność ścieżek oraz zapisywać i kasować listę odtwarzania. Za pomocą menu kontekstowego, otwieranego poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ścieżki, można wykonywać następujące czynności: wyświetlać informacje o ścieżce, dodawać utwory do kolejki oraz usuwać pliki z listy.



PASEK STANU

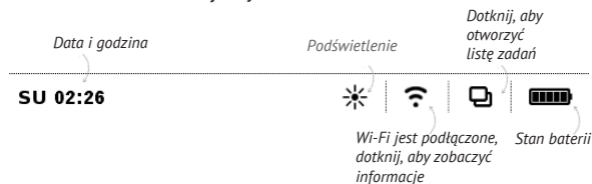

Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla przez krótki czas informacje systemowe |  |







ZARZĄDZANIE ZADANIAMI




Oprogramowanie urządzenia jest wielozadaniowe, tzn. umożliwia przełączanie się między aplikacjami bez konieczności ich zamykania. Między aplikacjami można przełączać

- się naciskając przycisk 
- poprzez wywołanie menedżera zadań naciskając i przytrzymując przycisk .

Oprócz przełączania się między zadaniami umożliwia zamknięcie wybranej aplikacji: dotknij  obok aplikacji na liście .

Inne klawisze:

-  Zablokuj Urządzenie
-  Otwórz przeglądarkę
-  Odtwarzacz mp3
-  Wyłącz urządzenie.

UWAGA Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku  nie powoduje zamknięcia aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Powoduje to m.in., że procent przeczytania wyświetlany w *Bibliotece* nie zmienia się po wyjściu z książki poprzez naciśnięcie przycisku . Aby całkowicie zamknąć aplikację, dotknij lewego górnego rogu ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub odpowiedni element menu aplikacji.

INSTALACJA DODATKÓW

1. Można zainstalować dodatkowe pakiety odczytu tekstu na głos (do pobrania w witrynie PocketBook w sekcji *Pomoc*) i słowniki (można je kupić w sklepie Book Store).
2. Skopiuj plik z rozszerzeniem .pbi do pamięci wewnętrznej Urządzenia.
3. Odłącz Urządzenie od komputera.
4. Załadowany plik pojawi się w *Ostatnich zdarzeniach*.
5. Uruchom skopiowany plik jako aplikację i zatwierdź instalację.

CZYTANIE E-BOOKÓW

W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (wliczając pliki z zabezpieczeniem Adobe DRM); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVu, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY).

Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i ePub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony – wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol ‘...’. Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne.

Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.



Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się menu czytania.

Graficzne menu czytania

Wyjdź z książki

Tytuł książki

Wyszukiwarka

Dodaj do zakładek

Rozwiń menu czytania

[Wiegers_K.E.] Software Requirements(BookFi.org)

the requirements analyst; the important and ways to apply requirements engineering projects, package solutions, outsourcing emergent projects. Numerous sidebars provide –that illustrate typical requirements. Also, look for the "true stories" icon, like next to real examples drawn from many. The techniques presented here are "practices" for requirements engineering techniques or an elaborate methodology solve all of your requirements problems. Since I wrote the first edition of this book in 1999, I have taught more than seminars on software requirements to people from corporations and government organizations of all types. I've learned that these practices apply to virtually any project, including those following incremental delivery approaches, both small projects and large-scale endeavors, and both new development and maintenance projects. Nor are the techniques limited to software projects, being applicable to hardware and systems engineering as well. As with any other software practice, you'll need to use common sense and gain some experience to learn how to make the methods work best for you.

780 / 780

Zawartość

Przewracanie stron

Otwórz menu ReadRate

Aa Settings

Rotate



Voice


Note

Dictionary

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE

Teraz w swoim urządzeniu Pocketbook możesz korzystać z sieci społecznościowych: udostępniaj cytaty z książek, dodawaj komentarze, pochwal się, co czytasz lub przeczytałeś(-aś) oraz pokaż co lubisz, a czego nie. ReadRate umożliwia także śledzenie, co dzieje się u znajomych oraz pobieranie informacji o najpopularniejszych książkach.

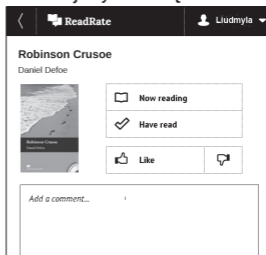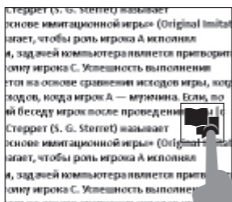


Aby opublikować informacje w sieci społecznościowej, musisz mieć połączenie z Internetem. Aby otworzyć menu ReadRate, dotknij ikony  w menu czytania.

Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić

1. Dotknij jednej z tych opcji (Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub lub Przestań lubić).

2. Wprowadź dane (adres e-mail i hasło) jednego ze swoich kont: w sieciach społecznościowych lub w Book Store.

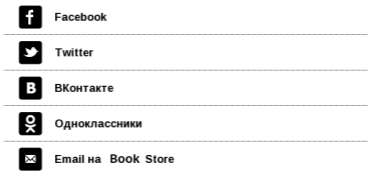

3. Zostanie utworzony profil w ReadRate, z którym będzie można połączyć konta innych portali społecznościowych. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno:







4. Wybierz media społecznościowe, do których chcesz wysłać wiadomości: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – ikony wybranych portali zostaną wizualnie podniesione.



5. Jeśli wybrana sieć społecznościowa nie była do tej pory połączona z Twoim profilem w ReadRate, zostanie wyświetlona propozycja, aby to zrobić.


6. Potwierdź swój wybór dotykając przycisku **OK**.

Wszystkie działania są domyślnie wyświetlane w profilu ReadRate i w wiadomościach wybranych sieci społecznościowych.


Po włączeniu stanów *Aktualnie czytane*, *Przeczytane*, *Polub* lub *Przestań lubić*, ich ikony staną się kolorowe – , ,  and .

Udostępnianie cytatów

Aby udostępnić cytat z książki:

1. Gdy naciśniesz i przytrzymasz ekran na otwartej książce, pojawi się możliwość zaznaczenia tekstu.
2. Zaznacz cytat i dotknij ikony *Udostępnij* .
3. Po tym zostanie wykonany scenariusz **Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić**, zaczynając od 2. elementu.

Share:



4. Wszystkie działania znajomych w ReadRate są wyświetlane w sekcji Ostatnie zdarzenia w urządzeniu:



Новости ReadRate для Julia Pavlichenko

ReadRate 31 мая — 29 октября 2012



+271 НОВИХ КНИГ



+348 НОВИХ КНИГ

5. Możesz *Usunąć* lub *Otworzyć* zdarzenie. Gdy je otworzysz, zostaną wyświetlone wszystkie nowe działania znajomych w ReadRate.

За сегодня

- Sergey Leshchenko читает книгу Peter Pan
By J. M. Barrie [James Matthew Barrie]
- ♣ Артем Грамушняк нравится книга
Sharing UX
- » Артем Грамушняк процитировал книгу
Sharing UX: «A comment is generally a verbal

Aby usunąć z ReadRate informacje o swoich kontaktach w portalach społecznościowych, przejdź do sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Usuń autoryzację ReadRate* w swoim urządzeniu PocketBook.

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję ReadRate, wybierz ustawienie *Wył.* w sekcji *Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Stan ReadRate*. Wszystkie opcje ReadRate zostaną ukryte i będą nieaktywne.

PRZEWRAĆANIE STRON

Aby przewrócić stronę przesunąć poziomo palcem po ekranie lub nacisnąć ◀/▶.




TREŚĆ

Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania.

W sekcji treści znajdują się trzy wstawki:

- *Sekcje* (tytuły rozdziałów książki);
- *Zakładki* (robione podczas czytania);
- *Notatki* (graficzne lub tekstowe).

Jeśli nie ma treści, zakładek ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem „+”. Aby je rozwinąć, należy dotknąć tego znaku. „+” zamieni się w „-” – dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję.

Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk . Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki.

Dodatkowo można rozwijać i zwijać wszystkie pozycje w spisie treści.

OTWÓRZ STRONĘ

Jest kilka sposobów na przejście do konkretnej strony:

- poprzez przesunięcie suwaka paska postępu w menu czytania. Przyciski < i > służą do bardziej precyzyjnej nawigacji – pozwalają przejść odpowiednio do poprzedniej i następnej strony;
- poprzez naciśnięcie suwaka, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony;

- poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony w menu czytania, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony;
- poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony na pasku stanu, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony lub przewinąć do wybranego miejsca i przeglądać miniatury ostatnio otwartych stron. Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania.

W sekcji *Ostatnio otwierane* wyświetlane są miniatury czterech ostatnio otwartych stron.

ZAKŁADKI

Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki.

Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania.

Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki.

ŁĄCZA

Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk *Zamknij* w Menu przeglądarki.

SKALOWANIE

W przypadku plików tekstowych (**ePUB, txt, FB2**) aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar użyj gestu skalowania (przy pomocy dwóch palców „uszczypnij” ekran). Rozmiar

można zmieniać także poprzez pionowe przesuwanie palcem po prawej krawędzi ekranu.

Menu *Ustawienia* oferuje więcej możliwości, aby dostosować czcionkę do indywidualnych wymagań.

W formatach **PDF i DJVU** masz jedynie możliwość wielkości całej strony (w przypadku trybu reflow dla PDF można również skalować rozmiar czcionki).

Z menu powiększenie możesz wybrać:

- *normalny* – skalowanie pojedynczej strony
- *kolumnowy* – dla publikacji z układem kolumnowym
- *reflow* – tekst zostaje automatycznie przeskalowany do szerokości ekranu. W trybie *Reflow* niektóre obrazki i tabele mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone.
- *dopasuj szerokość* – strona zostaje przeskalowana do szerokości ekranu

- *Przycinanie marginesów* – można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. W sekcji *Tryb* menu czytania rozwiń naciśnięciem przycisku menu *Przycinanie marginesów*:

- *automatyczny* – marginesy będą obcinane automatycznie


- *ręczny* – szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek. Po wybraniu obszaru obcięcia, zdefiniuj ustawienia obcinania: dla wszystkich stron, nieparzystych stron, parzystych stron lub tylko dla bieżącej strony. Potwierdź swój wybór klikając *Obcinaj marginesy*.

Jeśli obcinanie marginesów jest zastosowane do bieżącej strony, zamiast sygnatury zminimalizowanego widoku wyświetlone jest *Obcinanie marginesów (auto)* lub *Obcinanie marginesów (ręczne)*. Aby wyłączyć obcinanie marginesów, zaznacz pole wyboru *wył.*

SŁOWNIK





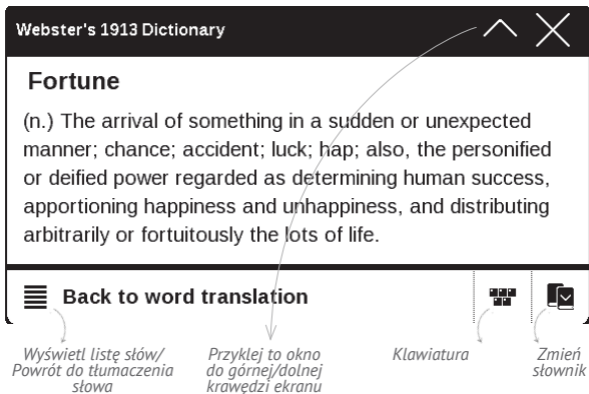


Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google.

Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następująca narzędzia:



NOTATKI

Notatki umożliwiają dodanie opisu do wybranego fragmentu tekstu, zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu a także odręcznie notowanie na wybranych stronach publikacji *Narzędzia*:

-  *Marker* – zaznacza fragment tekstu
-  *Ołówek* – służy do wykonywania odręcznych notatek
-  *Gumka* – usuwa zaznaczenie markerem i notatki wykonane ołówkiem
-  *Zrzut ekranu* – wykonuje zrzut ekranu fragmentu tekstu
-  *Spis treści* – otwiera spis treści.
-  *Pomoc* – otwiera okno pomocy.
-  *Zatvorenie režimu poznámok.*

TEXT-TO-SPEECH


Elektroniczny lektor odczyta dla Ciebie tekst publikacji.

ZAMYKANIE E-BOOKA

Aby zamknąć książkę naciśnij lewy górny róg ekranu.

KONFIGURACJA

W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję *Ustawienia* w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji.

Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiegokolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk .

PODŚWIETLENIE

Możesz włączyć/wyłączyć podświetlenie i skonfigurować jego jasność.

USTAWIENIA OSOBISTE

Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

Logo startowe – obraz wyświetlany podczas uruchamiania Urządzenia. Loga są przechowywane w folderze *system/logo* w pamięci wewnętrznej, a więc można skopiować własny obraz, który ma być wyświetlany podczas uruchamiania.

UWAGA! Folder *system* jest domyślnie ukryty. Aby stał się widoczny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze.

Logo wyłączenia – obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając *okładka książki*.

UWAGA Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji *Zdjęcia*. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji *Zdjęcia*.

Czcionka. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej plik do folderu *system/fonts* w pamięci wewnętrznej.

Temat. jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić motyw, pobierz plik w formacie .pbt do folderu *system/themes*.

Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

SIEĆ

W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: *Dostęp do sieci* – wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia:

- *Automatyczne połączenie* wł. lub wył.

- *Łączenie z ukrytymi sieciami* – więcej informacji na ten temat znajduje się w części [POŁĄCZENIE Z INTERNETEM](#)
- *Dostępne sieci* – lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS.

UWAGA: jeśli zamiast *Dostępnych sieci* wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci.

Zegar

W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

JĘZYKI/LANGUAGES

Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia.

Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury.

Synteza mowy

W tej sekcji można ustawić parametry funkcji TTS:

- *Language and Voice* – wybór pakietu TTS;
- *Język i głos*;
- *Ton*.

Konfiguracja słowników. w tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji *Słownik*.

KONTA I SYNCHRONIZACJA

Book Store – w tym rozdziale można skonfigurować *PocketBook Sync* and *Book Store*:

- *Status ReadRate PocketBook Sync*:
 - Włącz
 - Wyłącz
 - Terminowo
- *Login* – registered e-mail address

- *Hasło*
- *Ustanawianie połączenia* – automatycznie i ręcznie
- *Pobierz poprzez Wi-Fi* – automatycznie lub na żądanie.

ReadRate – W tej sekcji można *Usunąć autoryzację ReadRate*. Po jej usunięciu, wszystkie pliki zdarzeń z ReadRate zostają skasowane. Więcej informacji na temat ReadRate znajduje się w sekcji *Sieci społecznościowe i ReadRate*.

Adobe DRM – *Usuń autoryzację Adobe DRM*. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne.

DODATKOWE USTAWIENIA

Profile użytkowników

Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika (pięć można zapisać w wewnętrznej pamięci i jeden na karcie microSD). Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe.

Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć lokalna lub karta SD) oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.

Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu (na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil.

System

Formatowanie pamięci wewnętrznej – ta funkcja usuwa wszystkie dane oprócz plików systemowych;

OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej Urządzenia z poziomu komputera.

Formatowanie karty SD – to działanie kasuje wszystkie dane z zewnętrznej karty microSD;

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

- *Ustawienia fabryczne* – powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;
- *Kopia zapasowa konfiguracji na SD* – powoduje utworzenie folderu backup na zewnętrznej karcie microSD i zapisanie w nim ustawień systemowych. Urządzenie wyświetli monit o wpisanie nazwy pliku za pomocą klawiatury ekranowej;

- *Przywróć konfigurację* – umożliwia wybranie pliku konfiguracyjnego do przywrócenia z listy;

Biblioteka

Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki.

- *Aktualizacja danych Biblioteki* – ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki:
 - *Wył.* – baza danych nie będzie aktualizowana;
 - *Raz* – baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji *Konfiguracja*, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*;
 - *Automatycznie* – baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopiowaniu lub usunięciu książki (dotyczy także zmian na karcie microSD).
 - *Optymalizuj bazę danych* – usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na *Raz* i zamknij *Ustawienia*. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na *Wył.*

Zablokuj urządzenie po – ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: wył., 5 min, 10 min.

Usuwanie pakietów – usuwa słowniki. Zaznacz elementy do odinstalowania, naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wyjść z sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym;

Tryb USB – set how the Device handles USB connection by default: *PC link, charge or ask user*

Prywatność

Zabezpieczanie konfiguracji hasłem – w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję *Ustaw hasło* i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji *Ustawień*, trzeba będzie podać hasło. Hasło można

usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

Diagnostyka i użytkowanie – Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji *Diagnostyka i użytkowanie*.

Renderowanie tekstu – dobra jakość albo wysoka prędkość;

Całkowite odświeżanie strony – pozwala wybrać jaka część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. *Zawsze* daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może

spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron;

Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży – gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 25 MB;

Ustawienia okienka trybu czytania – okienko, które jest wyświetlane na dole ekranu w trybie czytania można dostosować do własnych potrzeb, włączając różne bloki informacji: *Bieżąca strona, Data i godzina, Tytuł książki, Poziom naładowania baterii, Wielozadaniowość, PocketBook Sync, Wi-Fi, Podświetlenie*;

UWAGA Można wybrać maksymalnie cztery bloki.

Tryb demonstracyjny

Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję **Wł.** w elemencie **Tryb demonstracyjny**.

OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA

Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora:

- *Wskaźnik LED* – wskaźnik LED można wyłączyć wybierając opcję *Wył.* w tej sekcji.
- *Wyłącz urządzenie po* – ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min.

O URZĄDZENIU

Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi),

Poziom naładowania baterii,

Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej oraz na karcie MicroSD)

Oprogramowanie

- *Wersja oprogramowania,*
- *Aktualizacja oprogramowania* – Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: karta microSD (jeśli dostępna), pamięć wewnętrzna oraz Internet;
- *Automatyczna aktualizacja* – włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji

Informacje prawne – licencji i informacje o aplikacji innych firm, używane urządzenie.

Aktualizacja oprogramowania

UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu i wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej.

Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia:

Aktualizacja ręczna

1. Wejdź na stronę www.pocketbook-int.com. Wybierz swój kraj
2. Kliknij przycisk *Support* w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia.
3. Pobierz najnowszą wersję *Firmware* na swój komputer.

4. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDATE.BIN należy skopiować do katalogu głównego karty pamięci.

Ponadto plik firmware można załadować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.

5. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza **Włącz/Wyłącz**.

6. Włącz Pocketbooka z włożoną kartką MicroSD-Card z oprogramowaniem.

7. Podczas ładowania system przytrzymaj jednocześnie klawisze **W przód** i **W tył** aż na ekranie nie pojawi się komunikat *Firmware update...*

8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.

9. Wykonaj instrukcjami w formie zdjęć: podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla USB, Naciśnij środkowy klawisz.

WSKAZÓWKA: Wersję oprogramowania możesz sprawdzić wybierając z głównego menu opcję *Konfiguracja > O urządzeniu > Oprogramowanie > Wersja oprogramowania*.

UWAGA: Jeśli plik oprogramowania sprzętowego znajduje się w katalogu głównym urządzenia podczas procedury aktualizacji ma wyższy priorytet niż plik, który znajduje się na karcie SD.

Aktualizacja automatyczna

Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz *Ustawienia > O urządzeniu > Oprogramowanie > Aktualizacja oprogramowania*.

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

- 1.** Karta MicroSD
- 2.** Pamięć wewnętrzna
- 3.** Internet

W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi.

MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
<i>URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ LUB WŁĄCZA SIĘ, ALE POKAZUJE SIĘ TYLKO LOGO</i>	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
<i>KSIĄŻKA NIE OTWIERA SIĘ – POJAWIA SIĘ WIADOMOŚĆ ‘KSIĄŻKA JEST PRAWDOPODOBNIIE ZABEZPIECZONA LUB USZKODZONA; LUB NIC SIĘ NIE DZIEJE.</i>	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu on-line spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie.
<i>KSIĄŻKA HTML OTWIERA SIĘ ALE JEST WYŚWIETLANA NIEPRAWIDŁOWO. Na przykład występują puste strony, brakuje niektórych części tekstu itp.</i>	Pliki HTML zawierają element nietekstowe (ramki, skrypty Java, obiekty flash)	Zapisz książkę w formacie TXT
<i>KSIĄŻKA OTWIERA SIĘ, LECZ RÓŻNE SYMBOLE JAK NP. ZNAKI ZAPYTANIA SĄ WYŚWIETLANE ZAMIAST POLSKICH LITER</i>	Nieprawidłowe kodowanie	Zmień kodowanie w sekcji ‘Ustawienia’ menu szybkiego dostępu.

USTERKA	Możliwy powód	Rozwiązanie
<i>BRAK REAKCJI PRZY NACISKANIU KLAWISZY</i>	Czasami np. podczas otwierania dużych lub uszkodzonych plików) urządzenie może się 'zawiesić'.	Zamknij nieodpowiadającą aplikację przytrzymując klawisz 'Powrót' przez 1-2 sek. Jeśli to nie pomoże, naciśnij przy pomocy spinacza klawisz reset, znajdujący się na dolnej krawędzi urządzenia obok gniazda słuchawkowego
<i>PO PODŁĄCZENIU DO KOMPUTERA ŻADNE NOWE URZĄDZENIA NIE SĄ WIDOCZNE W EKSPŁORATORZE</i>	urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	sprawdź tryb USB w sekcji 'Konfiguracja'. Ustaw 'Połączono z PC' lub 'Pytaj przy połączeniu'.
	brak sygnału w kablu USB.	sprawdź stan kabla USB oraz czy został prawidłowo podłączony do złączy. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego gniazda
<i>ZAKŁADKI, USTAWIENIA I OBECNA POZYCJA W PLIKU NIE ZOSTAŁY ZAPISANE</i>	uszkodzony system plików	podłącz urządzenie do PC i sprawdź dyski. Aby to zrobić, otwórz 'Mój komputer', kliknij prawym przyciskiem na wybranym dysku i wybierz 'Właściwości-Ustugi-Sprawdzanie dysku'
	przeciążona pamięć wewnętrzna	Usuń książki, obrazki i/lub muzykę których nie potrzebujesz.
<i>BATERIA ROZŁADOWUJE SIĘ ZBYT SZYBKO.</i>	zdezaktywowane automatyczne wyłączenie się.	przejdź do 'Konfiguracja' => 'Zegar'. Wybierz czas, po którym czynniki wyłączy się automatycznie (10, 20, 30 or 60 minut).
	odtwarzacz muzyczny jest uruchomiony w tle. Odtwarzacz to najbardziej energochłonna aplikacja. Ikona w prawym dolnym rogu ekranu informuje, czy odtwarzacz jest włączony.	wyłącz odtwarzacz

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Książka nie otwiera się – pojawia się napis <i>Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona</i> lub nic się nie dzieje	Książka jest uszkodzona	Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF).
Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd.	Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash)	Zapisz stronę w formacie TXT
Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp.	Nieprawidłowe kodowanie	Przełącz na tryb czytania, wybierz <i>Ustawienia</i> i zmień kodowanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków	Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić	Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk Return . Jeśli to nie pomoże, zresetuj urządzenie za pomocą znajdującego się z tyłu przycisku Reset .

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski	Urządzenie jest w trybie ładowania baterii.	Sprawdź tryb USB w pozycji <i>Ustawienia Menu głównego</i> . Ustaw opcję <i>Połączenie z komputerem</i> lub <i>Pytaj podczas łączenia</i>
	Brak sygnału w kablu łączącym	Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia
Nie można zapisać zakładek, ustawień i bieżącej pozycji w pliku	Uszkodzony system plików	Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz <i>Mój komputer</i> , kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję <i>Właściwości > Narzędzia > Sprawdź</i>
	Pamięć wewnętrzna jest pełna	Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne
Bateria zbyt szybko się rozładowuje	Funkcja automatycznego wyłączenia jest nieaktywna	<i>Ustawienia > Oszczędzanie akumulatora</i> w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączenia w opcji <i>Automatycznie wyłączaj po...</i>

Wsparcie dla klienta

Szczegółowe informacje o serwisie w twoim kraju znajdziesz na: <http://www.pocketbook.pl>:



<i>Česko</i>	800-844-448
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA</i>	1-877-326-01-96
<i>Россия</i>	8-800-700-00-34
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Казахстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Nazwa modelu

PocketBook 623

Nazwa producenta

PocketBook Touch Lux

Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook.

Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania.

Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1A

Niniejsze urządzenie ma oznaczenie 0984 i może być używane w krajach Unii Europejskiej.

CE0984

Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych:

Francja – 2,4 GHz dla obszarów miejskich.

We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami:

- W budynkach: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2483,5 MHz
- Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP*) 100 mW w całym paśmie częstotliwości 2400-2454 MHz i moc maksymalna (EIRP*) 10 mW w paśmie 2454-2483 MHz.

WAŻNE: Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać

tylko zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2,0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu

na 10 gramów tkanki. Pomiary wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią.

Najwyższa wartość SAR zmierzona wg wytycznych ICNIRP

Limit SAR 10 g wg UE	Maksymalna wartość SAR 10 g
2 W/kg	0,217 W/kg

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC].

Zaprojektowane przez Obreey Products. Zmontowano w PRC.

Zawiera technologię Reader® Mobile firmy Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**